ES

DAEWOO

DW3010



CONEXIÓN INALAMBRICA

CONTROL DE ECUALIZACIÓN

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

CARGA USB-C


ALTAVOZ INALAMBRICO

MANUAL

PANEL DE CONTROL

-1. MODO \ MENÚ: Pulse brevemente el botón para cambiar entre los modos de funcionamiento: Modo inalambrico, Modo tarjeta Micro SD, Modo USB, Modo AUX. Mantenga una pulsación larga para cambiar entre el control de volumen del micrófono, Agudos, Graves y Eco.
-2. LED (Botón de encendido): Pulse brevemente para seleccionar el modo de luz LED; Mantenga una pulsación prolongada para encender / apagar el altavoz.
-3. |<<: Canción anterior.
-4. >>|: Canción siguiente.
-5. PLAY / PAUSE: Pulse brevemente para reproducir / pausar música; Mantenga una pulsación prolongada para conectar otro altavoz en modo TWS.
-6. EQ: Cambio entre los diferentes modos de ecualizador.
-7. VOL+: Subir el volumen.
-8. VOL -: Reducir el volumen.
-9. AUX : Entrada AUX.
-10. USB: Entrada USB.
-11. TARJETA TF: Ranura para tarjetas Micro SD.
-12. MIC: Entrada de micrófono.
-13. DC IN: Puerto de carga.

MANDO A DISTANCIA

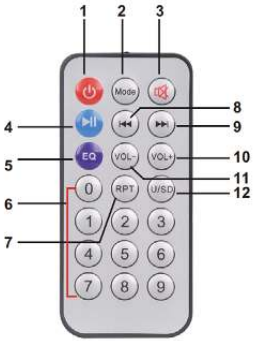

-1. ENCENDIDO / APAGADO: Pulse para encender o apagar el altavoz.
-2. MODO: Manténga pulsado para cambiar entre los modos de funcionamiento: Modo BT, Modo tarjeta Micro SD, Modo disco U, Modo AUX.
-3. MUTE: Pulse para silenciar el altavoz.
-4. PLAY / PAUSA: Pulse brevemente para reproducir o pausar la música; Mantenga una pulsación prolongada para conectar otro altavoz en modo TWS.
-5. EQ: Ajuste de las variantes del ecualizador.
-6. 0-9: Pulse para seleccionar directamente una canción.
-7. RPT: Pulse para repetir la canción.
-8. |<<: Pulse para seleccionar la canción anterior desde USB /Micro SD/ BT.
-9. >>|: Pulse para seleccionar la canción siguiente desde USB/Micro SD/ BT.
-10. VOL+: Pulse para subir el volumen.
-11. VOL-: Pulse para bajar el volumen.
-12. USB / TARJETA SD: Pulse para cambiar entre USB y tarjeta Micro SD.

FUNCIONES

1. CARGAR EL ALTAVOZ
-1. Para cargar la batería integrada del altavoz, conecta el cable de corriente suministrado al puerto de carga.
-2. El icono de la batería en el LED parpadeará durante la carga, y dejará de parpadear cuando esté completamente cargada.

2. FUNCIÓN BLUETOOTH
-1. Encienda el producto y pulse prolongadamente el botón MODE para acceder al modo inalambrico.
-2. Ponga su dispositivo móvil (smartphone, ordenador, etc.) en modo de emparejamiento, busque dispositivos inalambricos y seleccione el nombre del elemento **"DW3010"** cuando aparezca.
-3. Una vez que el dispositivo se haya emparejado correctamente por primera vez, se conectará automáticamente en unos 10 segundos al último dispositivo conectado la próxima vez que lo utilice.
NOTA: El producto sólo puede conectarse a un dispositivo a la vez.

3.FUNCIÓN TWS
-1. Enciende los dos altavoces y entra en el modo Bluetooth.
-2. Apague la función Bluetooth de su smartphone u otros dispositivos inalambricos.
-3. Mantenga pulsado el botón PLAY / PAUSA de cualquiera de los altavoces, la pantalla mostrará «t-ON» y luego «BLUE».
-4. A continuación, se oirá una indicación de voz que indica que los dos altavoces se han conectado de forma inalambrica.
-5. Activa el BT de su dispositivo inalambrico y busque **"DW3010"** y conéctese.
-6. Se oirá un mensaje de voz que indica que el dispositivo se ha conectado a los altavoces. Ya puedes disfrutar de la música en los dos altavoces.

4. MODO USB
-1. Inserta un dispositivo USB en el puerto USB del altavoz. El modo USB se iniciará automáticamente.
-2. Tambien puede pulsar MODE para cambiar al modo USB.
-3. Pulse brevemente el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la música.

5. MODO DE ENTRADA AUXILIAR
-1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la entrada AUX de la unidad.
-2. Pulse MODE para cambiar al modo de entrada AUX.
-3. Utiliza los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir el audio.

6. MODO TARJETA MICRO SD
-1. Inserte una tarjeta SD, el modo de tarjeta SD se iniciará automáticamente.
-2. Tambien puede pulsar MODE para cambiar al modo de tarjeta Micro SD.
-3. Pulse brevemente el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la música.

ESPECIFICACIONES

Bluetooth	**Formatos soportados**
5.3v	Mp3
Rango de conexión	**Potencía**
10m	40W
Batería	**Tiempo de carga**
3,7V - 2400 mAh	4 - 5 Hr
Tipo de carga	**Dimensiones**
USB-C	240x230x600mm

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto..... ALTAVOZ
Descripción del producto..... INALAMBRICO
Modelo..... DW3010
Marca..... DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Email.....info@daewooelectro.es
Fecha..... 01/12/2024
Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices 2004/108/UE.
Se aplican los estándares.....
Directiva Europea: Health: EN 62479:2010, Safety: EN IEC 623681:2020+A1:2020
EMC: ETSI EN 3014891 V2.2.3 (201911), ETSI EN 30148917 V3.2.4 (202009)
Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2 (201907), RoHS: EN IEC 63000:2018

Firma.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW3010



WIRELESS CONECTION

EQUALIZATION CONTROL

4 OPERATING MODE

USB-C CHARGE


WIRELESS SPEAKER

MANUAL

CONTROL PANEL

-1. MENU MODE: Short press the button to switch between operating modes: Wireless Mode, Micro SD Card Mode, USB Mode, AUX Mode. Long press and hold to switch between microphone volume control, Treble, Bass, Echo.
-2. LED (Power button): Short press to select LED light mode; Long press and hold to turn on/off the speaker.
-3. |<<: Previous song.
-4. >>|: Next song.
-5. PLAY / PAUSE: Short press to play / pause music; Long press and hold to connect another speaker in TWS mode.
-6. EQ: Switching between different EQ modes.
-7. VOL+: Increase volume.
-8. VOL -: Decrease the volume.
-9. AUX : AUX input.
-10. USB: USB input.
-11. TF CARD: Micro SD card slot.
-12. MIC: Microphone input.
-13. DC IN: Charging port.

MANDO A DISTANCIA

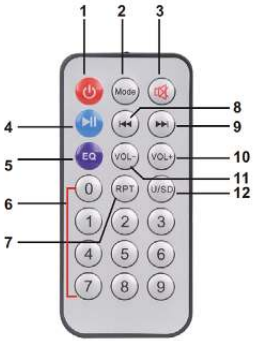

-1. ON/OFF: Press to turn on or turn off the speaker.
-2. MODE: Press and hold to switch between operating modes: BT Mode, Micro SD card mode, U disk mode, AUX mode.
-3. MUTE: Press to mute the speaker.
-4. PLAY / PAUSE: Short press to play or pause the music; Long press and hold to connect another speaker in TWS mode.
-5. EQ: Adjusting the EQ variants.
-6. 0-9: Press to select a song directly.
-7. RPT: Press to repeat the song.
-8. |<<: Press to select the previous song from USB /Micro SD/ BT.
-9. >>|: Press to select the next song from USB /Micro SD/ BT.
-10. VOL+: Press to increase the volume.
-11. VOL-: Press to decrease the volume.
-12. USB / SD CARD: Press to switch between USB and Micro SD card.

FUNCTIONS

1. CHARGE THE LOUDSPEAKER
-1. To charge the speaker's built-in battery, connect the power cable supplied to the charging port.
-2. The battery icon on the LED will flash during charging, and will stop flashing when fully charged.

2. BLUETOOTH FUNCTION
-1. Turn on the product and long press the MODE button to enter the wireless mode.
-2. Put your mobile device (smartphone, computer, etc.) into pairing mode, search for wireless devices and select the item name **"DW3010"** when it appears.
-3. Once the device is successfully paired for the first time, it will automatically connect in about 10 seconds to the last connected device the next time you use it.
Note: The product can only connect to one device at a time.

3.TWS FUNCTION
-1. Turn on the two speakers and enter Bluetooth mode.
-2. Turn off the Bluetooth function of your smartphone or other wireless devices.
-3. Press and hold the PLAY / Pause button on either speaker, the display will show "t-ON" and then "BLUE".
-4. A voice prompt will then be heard indicating that the two speakers have been connected wirelessly.
-5. Activate the BT of your wireless device and search for **"DW3010"** and connect.
-6. You will hear a voice message indicating that the device has connected to the speakers. You can now enjoy music on both speakers.

4. USB MODE
-1. Insert a USB device into the USB port of the speaker. USB mode will start automatically.
-2. You can also press MODE to switch to USB mode.
-3. Short press PLAY / PAUSE button to play or pause the music.

5. AUXILIARY INPUT MODE
-1. Connect a 3.5 mm audio cable to the AUX input of the unit.
-2. Press MODE to switch to AUX input mode.
-3. Use the controls on the connected device to select and play the audio.

6. MICRO SD CARD MODE
-1. Insert a SD card, the SD card mode will start automatically.
-You can also press MODE button to switch to Micro SD card mode.
-Shortly press PLAY / PAUSE button to play or pause the music.

SPECIFICATIONS

Bluetooth	**Formats supported**
5.3v	Mp3
Connection range	**Power**
10m	40W
Battery	**Charging time**
3,7V - 2400 mAh	4 - 5 Hr
Charging type	**Dimensions**
USB-C	240x230x600mm

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been thoroughly checked in all its components, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction booklet, as this will contribute to the best performance of this article. ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the conditions established whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 November, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (art. 114 to 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes that repairs will be completely free of charge, including labor and spare parts, and that the Technical Assistance Service will resolve any repairs that may eventually require this appliance.
Any anomaly that may occur due to the non-observance of such instructions shall not be covered by the warranty, and the date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date appearing on the purchase invoice. The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date indicated on the purchase invoice. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL UE)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your old appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product.they can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product..... SPEAKER
Product description..... WIRELESS
Model..... DW3010
Brand..... DAEWOO
Name and last name..... Vivek Sadhwani
Company position..... Admin
Email..... info@daewooelectro.es
Date..... 01/12/2024
Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines
2004/108/UE.
Standards apply.....
European Directive: Health: EN 62479:2010, Safety: EN IEC 623681:2020+A1:2020
EMC: ETSI EN 3014891 V2.2.3 (201911), ETSI EN 30148917 V3.2.4 (202009)
Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2 (201907), RoHS: EN IEC 63000:2018

Signature..... 

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER´R SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW3010



LIGAÇÃO SEM FIOS

CONTROLO DA EQUALIZAÇÃO

4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

CARREGAMENTO USB-C


ALTO-FALANTE SEM FIO

MANUAL

PAINEL DE CONTROLO

-1. MENU MODE: Premir brevemente o botão para alternar entre os modos de funcionamento: Modo sem fios, Modo de cartão Micro SD, Modo USB, Modo AUX. Premir longamente e manter premido para alternar entre o controlo de volume do microfone, Agudos, Graves e Eco.
-2. LED (botão de alimentação): Premir brevemente para selecionar o modo de luz LED; premir longamente e manter premido para ligar/desligar o altifalante.
-3. |<<: Música anterior.
-4. >>|: Música seguinte.
-5. REPRODUZIR / PAUSAR: Premir brevemente para reproduzir / pausar a música; premir longamente e manter premido para ligar outro altifalante no modo TWS.
-6. EQ: Alternar entre os diferentes modos de EQ.
-7. VOL+: Aumentar o volume.
-8. VOL -: Diminuir o volume.
-9. AUX: Entrada AUX.
-10. USB: Entrada USB.
-11. TF CARD: Ranhura para cartão Micro SD.
-12. MIC: Entrada de microfone.
-13. DC IN: Porta de carregamento.

CONTROLO REMOTO

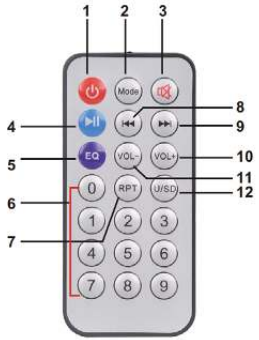

-1. ON/OFF: Prima para ligar ou desligar o altifalante.
-2. MODE: Prima e mantenha premido para alternar entre os modos de funcionamento: modo BT, modo de cartão Micro SD, modo de disco USB, modo AUX.
-3. MUTE: Prima para silenciar o altifalante.
-4. PLAY / PAUSE: Premir brevemente para reproduzir ou colocar a música em pausa; premir longamente e manter premido para ligar outro altifalante no modo TWS.
-5. EQ: Ajuste das variantes de EQ.
-6. 0-9: Premir para selecionar diretamente uma música.
-7. RPT: Prima para repetir a música.
-8. |<<: Premir para selecionar a música anterior a partir de USB /Micro SD/ BT.
-9. >>|: Prima para selecionar a música seguinte a partir de USB/Micro SD/BT.
-10. VOL+: Premir para aumentar o volume.
-11. VOL-: Premir para diminuir o volume.
-12. USB / CARTÃO SD: Prima para alternar entre USB e cartão Micro SD.

FUNÇÕES

1. CARREGAR O ALTIFALANTE
-1. Para carregar a bateria incorporada do altifalante, ligue o cable de alimentação fornecido à porta de carregamento.
-2. O ícone da bateria no LED pisca durante o carregamento e pára de piscar quando estiver totalmente carregada.

2. FUNÇÃO BLUETOOTH
-1. Ligar o produto e premir longamente o botão MODE para entrar no modo sem fios.
-2. Colocar o dispositivo móvel (smartphone, computador, etc.) no modo de emparelhamento, procurar dispositivos sem fios e selecionar o nome do item "**DW3010**" quando aparecer.
-3. Quando o dispositivo for emparelhado com êxito pela primeira vez, ligar-se-á automaticamente em cerca de 10 segundos ao último dispositivo ligado na próxima vez que o utilizar.
Nota: O produto só pode ligar-se a um dispositivo de cada vez.

3. FUNÇÃO TWS
-1. Ligar os dois altifalantes e entrar no modo Bluetooth.
-2. Desligue a função Bluetooth do seu smartphone ou de outros dispositivos sem fios.
-3. Prima e mantenha premido o botão PLAY / Pause em qualquer um dos altifalantes, o visor mostrará "t-ON" e depois "BLUE".
-4. Em seguida, ouvirá uma mensagem de voz a indicar que os dois altifalantes estão ligados sem fios.
-5. Active o BT do seu dispositivo sem fios, procure o "**DW3010**" e estabeleça a ligação.
-6. Ouvirá uma mensagem de voz a indicar que o dispositivo foi ligado aos altifalantes. Pode agora desfrutar de música em ambos os altifalantes.

4. MODO USB
-1. Insira um dispositivo USB na porta USB do altifalante. O modo USB inicia-se automaticamente.
-2. Também pode premir MODE para mudar para o modo USB.
-3. Prima brevemente o botão PLAY / PAUSE para reproduzir ou colocar a música em pausa.

5. MODO DE ENTRADA AUXILIAR
-1. Ligar um cabo de áudio de 3,5 mm à entrada AUX da unidade.
-2. Prima MODE para mudar para o modo de entrada AUX.
-3. Utilize os controlos do dispositivo ligado para selecionar e reproduzir áudio.

6. MODO DE CARTÃO MICRO SD
-1. Insira um cartão SD, o modo de cartão SD iniciar-se-á automaticamente.
-Também pode premir o botão MODE para mudar para o modo de cartão Micro SD.
-Premir brevemente o botão PLAY / PAUSE para reproduzir ou pausar a música.

ESPECIFICACIONES

Bluetooth	**Formatos suportados**
5.3v	Mp3
Alcance da ligação	**Potência**
10m	40W
Bateria	**Tempo de carregamento**
3,7V - 2400 mAh	4 - 5 Hr
Tipo de carga	**Dimensões**
USB-C	240x230x600mm

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos (TODOS UE).



Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA

Nome do importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto.....ALTO-FALANTE
Descrição do produto..... SEM FIO
Modelo..... DW3010
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa..... Administrador
Email.....info@daewooelectro.es
Data..... 01/12/2024
Cumpre a legislação da UE de acordo com as directrizes da UE
2004/108/UE.
Aplicam-se normas.....
Diretiva Europeia: Health: EN 62479:2010, Safety: EN IEC 623681:2020+A1:2020
EMC: ETSI EN 3014891 V2.2.3 (201911), ETSI EN 30148917 V3.2.4 (202009)
Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2 (201907), RoHS: EN IEC 63000:2018

Assinatura.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.