ES

DAEWOO

DW1219



RADIO AM/FM

ENTRADA AUX

PANTALLA LED 0,9”

CABLE 1,5M

RADIO RELOJ

MANUAL


CONEXIÓN

Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente estándar de 240 V y encienda la unidad.

BATERÍA DE RESERVA

Pilas de reserva: 2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (no incluidas).

NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cad, Ni-MH, etc.).
Sustituya la pila si el aparato no se utiliza durante un periodo prolongado (más de 1 mes); saque la pila para evitar fugas de ácido de la pila.

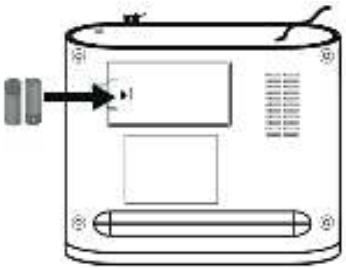

UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Alarma 1 Zumbador/
Indicador de radio




Alarma 2 Zumbador/
Indicador de radio

Sleep
Pulse repetidamente para ajustar el temporizador de apagado.

Sintonizado - / Min
Pulse para sintonizar la radio. Púlselo para ajustar los minutos al poner en hora el reloj o alarma.

Encendido - Apagado / Modo
Mantenga pulsado para apagar la radio. Pulse repetidamente para cambiar entre los modos de radio AM, FM.

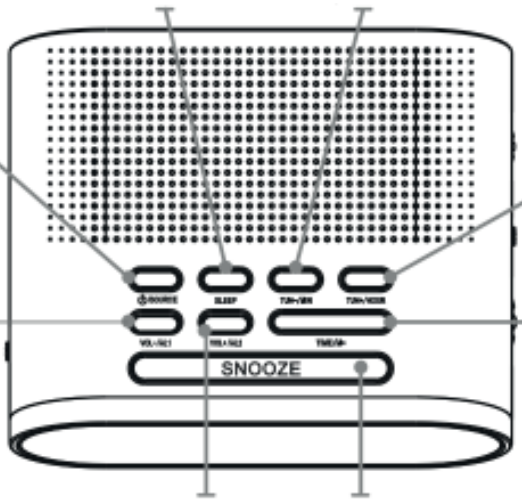

Sintonizado + / Hora
Pulse aquí para sintonizar la radio. Pulse para ajustar la hora del reloj o la alarma.


Volumen - / Alarma 1
Pulsar para reducir el volumen. Pulse para iniciar el ajuste de la Alarma 1.

Tiempo / Memoria
En modo OFF mantenga presionado para comenzar a ajustar la hora.
En modo radio, pulse para recorrer las emisoras presintonizadas.

Volumen + / Alarma 2
Pulse aquí para aumentar el volumen. Pulse aquí para iniciar el ajuste de la Alarma 2.

Posponer
Pulse este botón para posponer la alarma después de que suene.

UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES

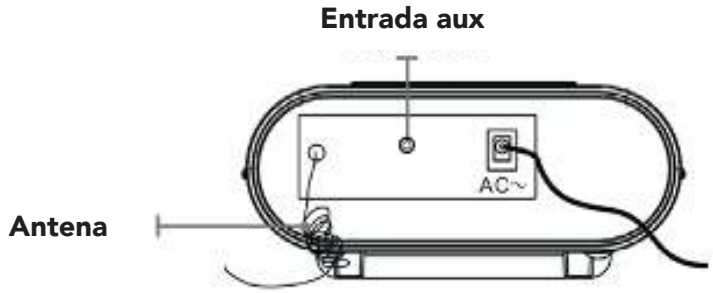

AJUSTE DEL RELOJ

1. Si está en modo Radio, mantenga pulsado el botón de encendido / BAND para apagar la unidad.
2. Mantenga pulsado el botón TIME / MEM hasta que comience la visualización.
3. Pulse el botón HOUR para ajustar la hora. El indicador PM se encenderá cuando la hora esté ajustada en PM.
4. Pulse el botón MIN para ajustar los minutos.
5. Pulse la tecla TIME / MEM para finalizar el ajuste de la hora.

RECEPCIÓN DE RADIO

1. Ajuste la posición de la antena telescópica FM para mejorar la recepción de radio FM.

NOTA: La unidad incorpora una antena Am. Para mejorar la recepción de radio AM, ajuste la posición de la unidad.

REPRODUCIR LA RADIO AM/FM

1. Pulse el botón ENCENDIDO / BAND para encender la radio reloj.
2. Pulse de nuevo el botón ENCENDIDO / BAND para cambiar entre el modo de radio AM y FM.
3. Pulse el botón TUN + / TUN - para ajustar a la frecuencia deseada.
4. Mantenga pulsado el botón TUN + / TUN - para autoajustar a la frecuencia disponible cercana.
5. Pulse los botones VOL + / - para ajustar el volumen.
6. Mantenga pulsado ENCENDIDO / BAND para apagar la radio.

GUARDAR UNA EMISORA COMO PRESINTONÍA

1. Siga las instrucciones para Sintonizar la radio AM o FM.
2. Sintonice la emisora deseada.
3. Mantenga pulsado el botón TIME / MEM y pulse los botones TUNE +/- para elegir la ubicación del programa que desee (entre P01 y P10) para guardarla.
4. Pulse de nuevo el botón TIME / MEM para confirmar el almacenamiento de la emisora de radio actual como presintonía en la lista de memoria (puede haber 10 emisoras almacenadas).

SINTONIZAR UNA EMISORA DE RADIO PRESINTONIZADA

1. Siga las instrucciones para Sintonizar la radio y Guardar una emisora como presintonizada.
2. Pulse el botón TIME / MEM para recorrer las emisoras de radio presintonizadas.
3. Pulse los botones TIME / MEM para elegir la emisora de radio presintonizada.

REPRODUCCIÓN CON AURICULARES

Conecte unos auriculares jack 3.5mm (no incluidos) en la entrada aux que se encuentra en la parte trasera. Cuando conecte los auriculares el altavoz externo se desconectara.

AJUSTE DE LA ALARMA

1. Si está en modo radio, mantenga pulsado el botón ENCENDIDO / BAND para apagar la unidad.
2. Mantenga pulsado el botón AL1 o AL2.
3. Pulse el botón HOUR para ajustar la hora. El indicador PM se iluminará cuando la hora esté ajustada en PM.
4. Pulse el botón MIN para ajustar los minutos. Se encenderá el indicador Alarma1 o Alarma2.
5. Pulse repetidamente los botones AL1 o AL2 para cambiar entre Radio, Zumbador o apagado.
Si la alarma está ajustada en Radio, utilice los botones VOL+/- para ajustar el volumen de la alarma.
6. Una vez alcanzada la hora de alarma ajustada, la alarma sonará. Para ajustar la otra alarma, siga los pasos anteriores y elija la alarma que no esté ajustada actualmente.

CANCELACIÓN DE LA ALARMA

1. Siga las instrucciones para Ajustar la alarma.
2. Pulse repetidamente los botones AL1 o AL2 hasta que el indicador deje de estar encendido.

REPOSO Y REINICIO DE ALARMA

Después de que suene la alarma pulse el botón SNOOZE para retrasar la alarma durante 9 minutos adicionales o pulse el botón ENCENDIDO / BAND para apagar la alarma hasta que se alcance de nuevo la hora de alarma ajustada.

MODO DORMIR

1. Si está en modo radio, pulse el botón SLEEP repetidamente para ajustar el tiempo de sueño (90, 80, 70, ... 30, 20, 10 min o OFF)
2. Una vez transcurrido el tiempo de sleep ajustado, el radio reloj se apagará automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Pantalla LED	**Formato de tiempo**
0,9”	24 hr
Frecuencia AM	**Frecuencia FM**
522 - 1600 KHz	88 - 108,5 MHz
Alimentación	**Baterías extra**
240V	2 x AAA
Longitud de cable	**Dimensiones**
1,3 m	131 x 120 x 58 mm

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Límpielo sólo con un paño seco.
3. No obstruya las aberturas de ventilación. Instale el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o elementos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
5. No anule el pin de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera para su seguridad. Cuando el enchufe suministrado no encaje en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma obsoleta.
6. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto en el que salen del producto.
7. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
8. Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado. Es necesario reparar el producto si éste ha sufrido algún tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.
9. No exponga el reloj a líquidos. Evite goteos, salpicaduras y colocar objetos sobre el reloj que estén llenos de líquido, por ejemplo jarrones.
10. El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
11. La batería no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.
12. La marca de precaución se encuentra en la parte trasera o inferior del aparato.

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA

- Precaución: Para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la hoja ancha del enchufe con la ranura ancha e insértelo completamente.
- Precaución: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los específicos pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.
- Advertencia: Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- Advertencia: El uso de esta unidad cerca de luces fluorescentes puede causar interferencias en el uso del mando a distancia Si la unidad tiene un comportamiento errático, aléjese de las luces fluorescentes, ya que pueden ser la causa.
- Precaución: Peligro de explosión si la pila se sustituye incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por otras del mismo tipo o equivalente.
- Precaución: Existe peligro de explosión si intenta cargar pilas alcalinas estándar en la unidad. Utilice únicamente pilas recargables de Ni-MH.
- Advertencia: Las pilas de litio, como todas las pilas recargables, son reciclables y deben reciclarse o desecharse con la basura doméstica normal. Póngase en contacto con su administración local para conocer las prácticas de eliminación o reciclaje de su zona. Nunca deben incinerarse, ya que podrían explotar.
- Advertencia: Peligro de descarga eléctrica. No abrir El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operativo durante el uso previsto. Para desconectar completamente el producto de la red eléctrica, desconecte completamente el enchufe de la toma de corriente.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto..... RADIO/RELOJ
Descripción del producto.....AM/FM
Modelo..... DW1219
Marca.....DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa.....Administrador
Fecha.....14/04/2026
Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices 2004/108/UE.
Se aplican los estándares.....
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN60065:2014, EN55032:2015
EN55035:2017, ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03), EN55032:2015, EN 55020:2007 + A12:2016,
EN303 345 V1.17.2017-03



Firma.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW1219



AM/FM RADIO

AUX INPUT

LED DISPLAY 0,9”

1,5M CABLE LENGTH

RADIO CLOCK

MANUAL


CONNECT

Connect the power plug to a standard 240 V outlet and turn the unit on.

BACK-UP BATTERY

Backup batteries: 2 x 1.5V AAA alkaline batteries (not included).

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cad, Ni-MH, etc.) batteries.Replace the battery if the device is not used for an extended period of time (more than 1 month); remove the battery to avoid battery acid leakage.

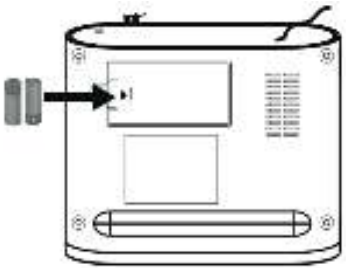

LOCATION OF COMPONENTS

Alarm 1 Buzzer /
Radio indicator




Alarm 2 Buzzer /
Radio indicator

Sleep
Press repeatedly to set the sleep timer.

Tunning - / Min
Press to tune the radio. Press to set the minutes when setting the clock or alarm.

ON - OFF / Mode
Press and hold to turn off the radio. Press repeatedly to switch between AM, FM radio modes.

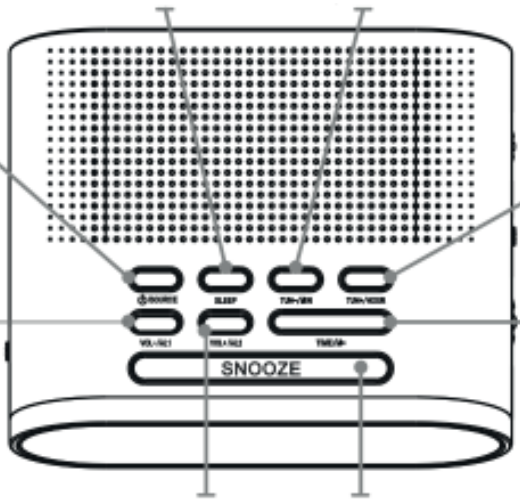

Tunning + / Hora
Press to tune in the radio.
Press to set the clock time or alarm.


Volumen - / Alarm 1
Press to reduce the volume. Press to start setting Alarm 1.

Time / Memory
In OFF mode, press and hold to start setting the time.
In radio mode, press to cycle through the preset stations.

Volumen + / Alarm 2
Press to increase the volume.
Press to start Alarm 2 setting.

Snooze
Press this button to snooze the alarm after it sounds.

LOCATION OF COMPONENTS

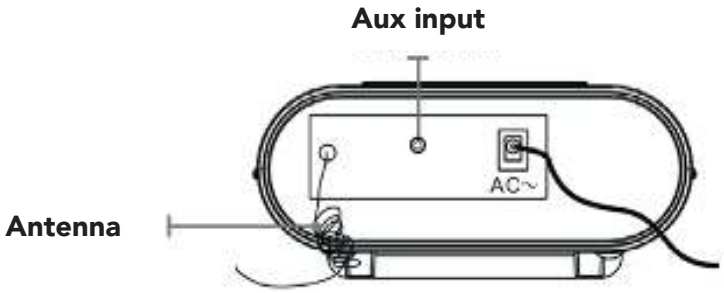

CLOCK SETTING

1. If in Radio mode, press and hold the POWER / BAND button to turn off the unit. 2.
2. Press and hold the TIME / MEM button until the display starts.
3. Press the HOUR button to set the time. The PM indicator will light up when the time is set to PM.
4. Press the MIN button to set the minutes.
5. Press the TIME / MEM button to finalize the time setting.

RADIO RECEPTION

1. Adjust the position of the FM telescopic antenna to improve FM radio reception.

NOTE: The unit incorporates an AM antenna. To improve AM radio reception, adjust the position of the unit.

PLAY THE AM/FM RADIO

Press the ON / BAND button to turn on the clock radio. 2.
2. Press the ON / BAND button again to switch between AM and FM radio mode.
3. Press the TUN + / TUN - button to adjust to the desired frequency.
4. Press and hold the TUN + / TUN - button to auto adjust to the nearby available frequency.
5. Press the VOL + / - buttons to adjust the volume.
6. Press and hold ON / BAND button to turn off the radio.

SAVE A STATION AS A PRESET

1. Follow the instructions to Tune to AM or FM radio.
2. Tune to the desired station.
3. Press and hold TIME / MEM button and press TUNE +/- buttons to select the desired program location (between P01 and P10) to save.
4. Press the TIME / MEM button again to confirm storing the current radio station as a preset in the memory list (there can be 10 stations stored).

TUNING IN TO A PRESET RADIO STATION

1. Follow the instructions to Tune the radio and Save a station as a preset.
2. Press the TIME / MEM button to cycle through the preset radio stations.
3. Press the TIME / MEM buttons to select the preset radio station.

HEADPHONE PLAYBACK

Connect a 3.5mm jack headphone (not included) to the aux input on the back. When the headphones are plugged in, the external speaker will be disconnected.

ALARM SETTING

1. If in radio mode, press and hold the ON / BAND button to turn off the unit.
2. Press and hold AL1 or AL2 button.
3. Press the HOUR button to set the time. The PM indicator will illuminate when the time is set to PM.
4. Press the MIN button to set the minutes. The Alarm1 or Alarm2 indicator will light up.
5. Repeatedly press the AL1 or AL2 buttons to switch between Radio, Buzzer or off. If the alarm is set to Radio, use the VOL+/- buttons to adjust the alarm volume.
6. Once the set alarm time is reached, the alarm will sound. To set the other alarm, follow the above steps and choose the alarm that is not currently set.

ALARM CANCELLATION

1. Follow the instructions for Setting the alarm.
2. Repeatedly press the AL1 or AL2 buttons until the indicator is no longer lit.

SLEEP AND ALARM RESET

After the alarm sounds press the SNOOZE button to delay the alarm for an additional 9 minutes or press the ON / BAND button to turn the alarm off until the set alarm time is reached again.

SLEPP MODE

If in radio mode, press the SLEEP button repeatedly to set the sleep time (90, 80, 70, ... 30, 20, 10 min or OFF)2. After the set sleep time has elapsed, the clock radio will turn off automatically.

SPECIFICATION

LED display	**Time format**
0,9”	24 hr
AM frequency	**FM frequency**
522 - 1600 KHz	88 - 108,5 MHz
Power	**Extra battery**
240V	2 x AAA
Cable length	**Dimensions**
1,3 m	131 x 120 x 58 mm

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use this product near water.
2. Clean only with a dry cloth.
3. Do not obstruct the ventilation openings. Install the device according to the manufacturer's instructions.
4. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or items (including amplifiers) that produce heat.
5. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong for safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
6. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
9. Do not expose the watch to liquids. Avoid dripping, splashing and placing objects on the watch that are filled with liquid, such as vases.
10. The power plug is used as the disconnect device and should remain readily operable during intended use. To completely disconnect the appliance from the mains, the plug must be completely disconnected from the mains socket.
11. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
12. The caution marking is located on the back or bottom of the appliance.

CAUTION AND WARNING

- Caution: To avoid electric shock, match the wide blade of the plug to the wide slot and insert it fully.
- Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.
- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Warning: Use of this unit near fluorescent lights may cause interference with the use of the remote control If the unit exhibits erratic behavior, move away from fluorescent lights, as they may be the cause.
- Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Caution: Danger of explosion if you attempt to charge standard alkaline batteries in the unit. Use only Ni-MH rechargeable batteries.
- Warning: Lithium batteries, like all rechargeable batteries, are recyclable and should be recycled or disposed of with normal household waste. Contact your local government for disposal or recycling practices in your area. They should never be incinerated as they may explode.
- Warning: Danger of electric shock. Do not open The power plug is used as a disconnect device and must remain readily operable during intended use. To completely disconnect the product from the mains, unplug the power plug from the wall outlet.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been checked in all its components thoroughly, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction booklet, as this will contribute to the best performance of this article.
ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007, of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (art. 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. is committed to the repairs are completely free, labor and spare parts included.
The Technical Support Service will resolve any repairs that may eventually require this device.
Carefully review the INSTRUCTION MANUAL included, on the use, maintenance and conservation of the appliance.
Any anomaly that could be produced by the non-observance of such instructions will not be covered by the guarantee.
The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, will be the one that appears on the purchase invoice.
Operationality of the warranty: For all those defects of conformity detected by the technician, which become apparent within six months of delivery of the goods, it is assumed that they already existed at that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the defect of conformity). During the following eighteen months, the user must be the one who proves. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL UE)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your old appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product. they can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode.....29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product..... ALARM/CLOCK
Product description..... AM/FM
Model..... DW1219
Brand.....DAEWOO
Name and last name.....Vivek Sadhwani
Company position.....Admin
Date.....14/04/2026
Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines 2004/108/UE.
Standards apply.....
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN60065:2014, EN55032:2015
EN55035:2017, ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03), EN55032:2015, EN 55020:2007 + A12:2016, EN303 345 V1.17.2017-03

Signature..... 

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER´R SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW1219



RÁDIO AM/FM

ENTRADA AUX

ECRÃ LED 0,9”

CABO DE 1,5M

RÁDIO RELÓGIO

MANUAL


CONEXÃO

Ligar a ficha de alimentação a uma tomada normal de 240V e ligar a unidade.

PILHA DE RESERVA

Pilhas de reserva: 2 pilhas alcalinas AAA de 1,5 V (não incluídas).

NOTA: Não misture pilhas velhas com pilhas novas. Não misture pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cad, Ni-MH, etc.).
Substitua a pilha se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo (mais de 1 mês); retire a pilha para evitar fugas de ácido da pilha.

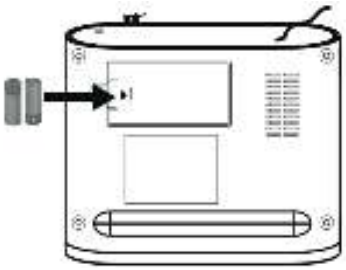

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

Alarme 1 Indicador sonoro/Rádio




Alarme 2 Indicador sonoro/Rádio

Dormir
Prima repetidamente para definir o temporizador de sono.

Sintonizado - / Min
Prima para sintonizar o rádio. Prima para definir os minutos quando acertar o relógio ou o alarme.

Ligar - Desligar / Modo
Premir e manter premido para desligar o rádio. Prima repetidamente para alternar entre os modos de rádio AM, FM.

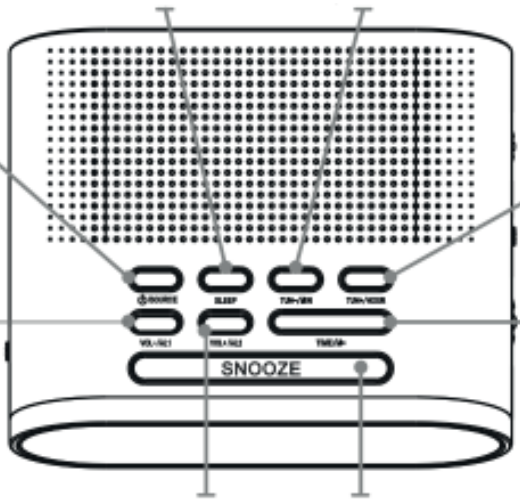

Sintonizado + / Hora
Prima para definir a hora do relógio ou a hora do alarme.


Volume - / Alarme 1
Prima para reduzir o volume. Prima para iniciar a definição do Alarme 1.

Hora / Memória
No modo OFF, prima sem soltar para começar a acertar a hora; no modo rádio, prima para percorrer as estações predefinidas.

Volume + / Alarme 2
Prima para aumentar o volume Prima para iniciar a definição do Alarme 2

Adormecer
Prima este botão para adiar o alarme depois de este soar.

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

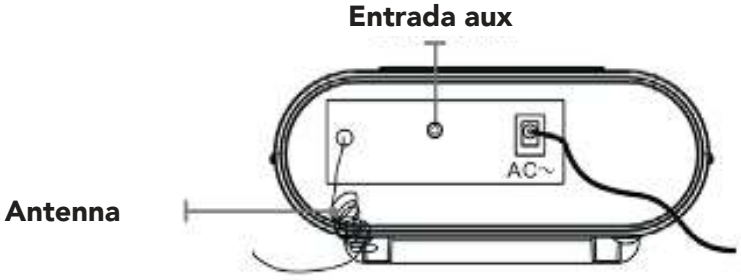

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Se estiver no modo Rádio, prima e mantenha premido o botão POWER / BAND para desligar a unidade.
2. Premir e manter premido o botão TIME / MEM até o ecrã começar.
3. Prima o botão HOUR para acertar a hora. O indicador PM acender-se-á quando a hora estiver definida para PM.
4. Prima o botão MIN para acertar os minutos.
5. Prima o botão TIME / MEM para terminar a definição da hora.

RECEPÇÃO DE RÁDIO

1. Ajuste a posição da antena telescópica FM para melhorar a receção de rádio FM.

NOTA: A unidade está equipada com uma antena Am. Para melhorar a receção de rádio AM, ajuste a posição da unidade.

REPRODUZIR RÁDIO AM/FM

1. Prima o botão ON / BAND para ligar o rádio-relógio.
2. Premir novamente o botão ON / BAND para alternar entre o modo de rádio AM e FM.
3. Premir o botão TUN + / TUN - para ajustar a frequência desejada.
4. Prima e mantenha premido o botão TUN + / TUN - para sintonizar automaticamente a frequência disponível mais próxima.
5. Prima os botões VOL + / - para ajustar o volume.
6. Premir e manter premido o botão ON / BAND para desligar o rádio.

GUARDAR UMA ESTAÇÃO COMO PREDEFINIÇÃO

1. Siga as instruções para sintonizar rádio AM ou FM. 2.
2. Sintonizar a estação desejada.
3. Prima e mantenha premido o botão TIME / MEM e prima os botões TUNE +/- para selecionar a localização do programa pretendida (entre P01 e P10) para guardar.
4. Prima novamente o botão TIME / MEM para confirmar a memorização da estação de rádio atual como predefinida na lista de memória (podem ser memorizadas 10 estações).

SINTONIZAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO PREDEFINIDA

1. Siga as instruções para Sintonizar o rádio e Guardar uma estação como estação predefinida.
2. Premir o botão TIME / MEM para percorrer as estações de rádio predefinidas.
3. Prima os botões TIME / MEM para selecionar a estação de rádio predefinida.

REPRODUÇÃO DE AUSCULTADORES

Ligue uma tomada de auscultadores de 3,5 mm (não incluída) à entrada auxiliar na parte de trás da unidade. Quando os auscultadores são ligados, o altifalante externo é desligado.

CONFIGURAÇÃO DO ALARME

1. Se estiver no modo de rádio, prima sem soltar o botão ON / BAND para desligar a unidade.
2. Premir e manter premido o botão AL1 ou AL2.
3. Prima o botão HOUR para acertar a hora. O indicador PM acender-se-á quando a hora estiver definida para PM.
4. Prima o botão MIN para acertar os minutos. O indicador Alarme1 ou Alarme2 acende-se.
5. Prima repetidamente os botões AL1 ou AL2 para alternar entre Rádio, Campainha ou Desligado. Se o alarme estiver definido para Rádio, utilize os botões VOL+/- para ajustar o volume do alarme.
6. Quando a hora de alarme definida for atingida, o alarme soará. Para definir o outro alarme, siga os passos acima e escolha o alarme que não está atualmente definido.

ANULAÇÃO DO ALARME

1. Siga as instruções para definir o alarme.
2. Prima repetidamente os botões AL1 ou AL2 até o indicador deixar de estar aceso.

REPOSIÇÃO E REINÍCIO DO ALARME

Depois de o alarme soar, prima o botão SNOOZE para atrasar o alarme durante mais 9 minutos ou prima o botão ON / BAND para desligar o alarme até que a hora de alarme definida seja novamente atingida.

MODO DORMIR

1. Se estiver no modo de rádio, premir repetidamente o botão SLEEP para definir o tempo de sono (90, 80, 70, ... 30, 20, 10 min ou OFF).
2. Depois de decorrido o tempo de suspensão definido, o rádio-relógio desliga-se automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES

Ecrã LED	**Formato da hora**
0,9”	24 hr
Frequência AM	**Frequência FM**
522 - 1600 KHz	88 - 108,5 MHz
Alimentação	**Pilhas extra**
240V	2 x AAA
Comprimento do cabo	**Dimensões**
1,3 m	131 x 120 x 58 mm

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não utilizar este produto perto de água.
2. Limpar apenas com um pano seco.
3. não bloquear quaisquer aberturas de ventilação. Instalar o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
4. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registos de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
5. Não anule o objetivo de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra para segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
6. Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou apertado, especialmente nas fichas, nas tomadas de conveniência e no ponto em que sai do produto.
7. Utilize apenas acessórios/acessórios especificados pelo fabricante.
8. Encaminhe toda a assistência técnica para pessoal qualificado. A assistência técnica é necessária quando o produto tiver sido danificado de alguma forma, como por exemplo, se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se tiver sido derramado líquido ou se tiverem caído objectos para dentro do produto, se o produto tiver sido exposto à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente ou se tiver caído.
9. Não exponha o relógio a líquidos. Evite pingar, salpicar e colocar objectos sobre o relógio que estejam cheios de líquidos, tais como vasos.
10. A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo de desconexão e deve permanecer prontamente operável durante a utilização prevista. Para desligar completamente o aparelho da rede eléctrica, a ficha de alimentação deve ser completamente desligada da tomada de corrente.
11. A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como a luz do sol, o fogo ou outros fenómenos semelhantes.
12. A marca de precaução encontra-se na parte de trás ou na parte inferior do aparelho.

PRECAUÇÃO E AVISO

- Aviso: Para evitar choques eléctricos, faça coincidir a lâmina larga da ficha com a ranhura larga e insira-a completamente.
- Cuidado: A utilização de controlos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados pode resultar em exposição a radiação perigosa.
- Aviso: As alterações ou modificações a esta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
- Aviso: A utilização desta unidade perto de lâmpadas fluorescentes pode causar interferências no funcionamento do controlo remoto Se a unidade apresentar um comportamento irregular, afaste-se das lâmpadas fluorescentes, pois podem ser a causa.
- Cuidado: Perigo de explosão se a pilha for incorretamente substituída. Substituir apenas por uma pilha do mesmo tipo ou equivalente.
- Cuidado: Perigo de explosão se tentar carregar pilhas alcalinas normais na unidade. Utilize apenas pilhas recarregáveis Ni-MH.
- Aviso: As pilhas de lítio, tal como todas as pilhas recarregáveis, são recicláveis e devem ser recicladas ou eliminadas juntamente com o lixo doméstico normal. Contacte as autoridades locais para se informar sobre as práticas de eliminação ou reciclagem na sua área. Nunca devem ser incineradas, pois podem explodir.
- Aviso: Perigo de choque elétrico. Não abrir A ficha de alimentação é utilizada como um dispositivo de desconexão e deve permanecer facilmente operável durante a utilização prevista. Para desligar completamente o produto da rede eléctrica, puxar a ficha de alimentação completamente para fora da tomada.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, pelo que garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso necessitamos que leia atentamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes.
O Serviço de Assistência Técnica resolverá qualquer reparação que possa eventualmente necessitar este aparelho.
Ler atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
Qualquer anomalia que possa ocorrer devido ao não cumprimento destas instruções não será coberta pela garantia.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, será a data que consta na fatura de compra.
Operacionalidade da garantia: Para todos os defeitos de conformidade detectados pelo técnico, que se manifestem no prazo de seis meses a contar da entrega do bem, presume-se que já existiam nessa data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que esta hipótese seja incompatível com a natureza ou a natureza do defeito de conformidade). Durante os dezoito meses seguintes, caberá ao utilizador provar. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).



Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA

Nome do importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto.....RÁDIO RELÓGIO
Descrição do produto..... AM/FM
Modelo..... DW1219
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa.....Administrador
Data.....14/04/2026
Cumpre a legislação da UE de acordo com as directrizes da UE 2004/108/UE.
Aplicam-se normas.....
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN60065:2014, EN55032:2015
EN55035:2017, ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03), EN55032:2015, EN 55020:2007 + A12:2016, EN303 345 V1.17.2017-03

Assinatura.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.