ES

DAEWOO

DW3008



CONEXIÓN INALAMBRICA

CARGA TIPO C


KARAOKE

EFECTOS DE SONIDO

ALTAVOZ BT KARAOKE


MANUAL

PANEL DE CONTROL

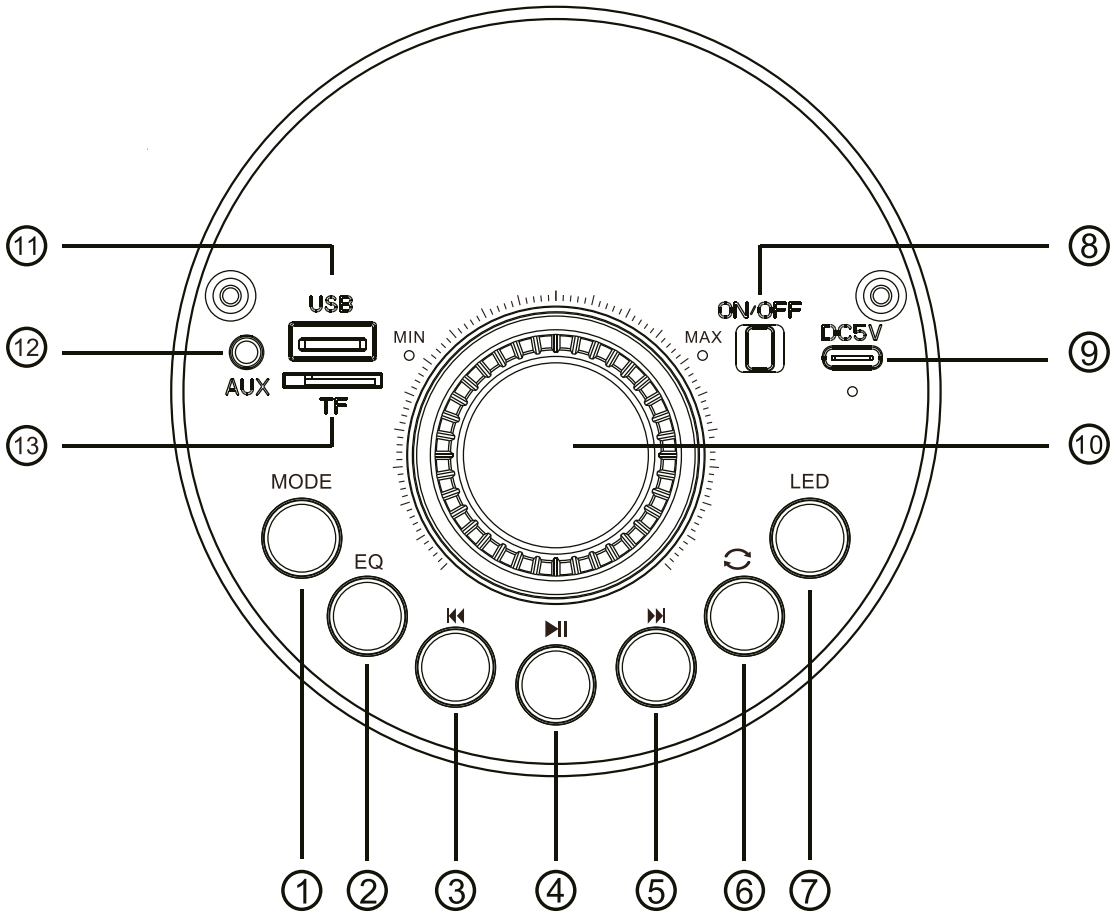

-1. Botón Mode / TWS.
-2. EQ para Exterior / Interior / Subwoofer.
-3. Pista Anterior / Retroceder.
-4. Play / Pausa.
-5. Siguiente pista / Avanzar.
-6. Repetir una / Repetir todo.
-7. Luz Led.
-8. On / Off.
-9. Puerto de carga Tipo-C.
-10. Control de volumen.
-11. Puerto USB.
-12. Entrada Auxiliar.
-13. Puerto TF para tarjeta memoria.

MICRÓFONO INALAMBRICO

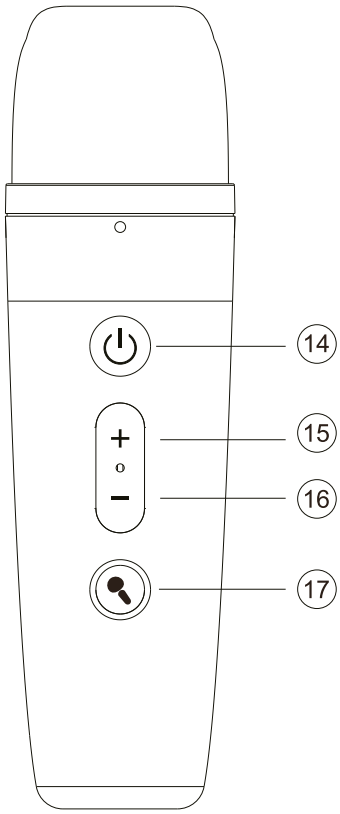

-14. On / Off.
-15. Subir Volumen / Reverb.
-16. Bajar Volumen / Reverb.
-17. Mute On / Off & Efectos sonido

NOTA: No coloque obstáculos entre el control remoto y el sensor. No utilice este control remoto mientras usa el control remoto de otra unidad al mismo tiempo.

FUNCIONES

1. CARGA DE LA BATERÍA.
Para cargar la batería incorporada del altavoz, conecte el cable de carga tipo C al puerto de carga. El LED de estado de carga de la batería permanecerá rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

2. FUNCIÓN INALÁMBRICA.
-1. Encienda el producto y el dispositivo entrará automáticamente en modo BT.
-2. Coloque su dispositivo móvil (teléfono movil, ordenador, etc.) en modo de emparejamiento y busque dispositivos inalámbricos y seleccione el nombre del elemento (**DW3008**) cuando aparezca.
-3. Después de que el dispositivo se haya emparejado exitosamente por primera vez, se conectará automáticamente en aproximadamente 10 segundos al último dispositivo conectado la próxima vez que lo use.
NOTA: El producto solo puede conectarse a un dispositivo inalámbrico a la vez.

3. FUNCIÓN TWS (Emparejar otro altavoz igual).
-1. Encienda los dos altavoces y entre en el modo BT. Desactive la función Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo Bluetooth.
-2. Mantenga presionado el botón MODE de cualquiera de los altavoces. Se escuchará un mensaje de voz que indica que los dos altavoces se han conectado a través de BT.
-3. Encienda el Bluetooth en el teléfono móvil y busque "GR-83" y conéctese. Se escuchará un mensaje de voz que indica que el móvil se ha conectado a los altavoces. Ahora puede disfrutar de la música desde los dos altavoces en stereo.

FUNCIONES

4. MODO USB.
-1. Inserte un pendrive en el puerto USB del altavoz. El modo USB se iniciará automáticamente.
-2. Presione MODE para cambiar al modo USB.
-3. Presione brevemente el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la música.

5. MODO ENTRADA AUXILIAR.
-1. Conecte un cable de audio jack de 3,5 mm a la entrada auxiliar de la unidad (no incluido).
-2. Pulse brevemente MODE para cambiar al modo de entrada auxiliar.
-3. Pulse brevemente el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la música.

6. MODO TF. TARJETA DE MEMORIA MICROSD.
-1. Inserte una tarjeta SD y el modo de tarjeta SD se iniciará automáticamente.
-2. Presione brevemente MODE para cambiar al modo de tarjeta TF.
-3. Presione brevemente el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la música.

7. MODO RADIO FM.
-1. Pulse brevemente MODE para cambiar al modo Radio FM.
-2. Pulse prolongadamente el botón PLAY / PAUSE para buscar canales automáticamente y vuelva a pulsar prolongadamente el botón PLAY / PAUSE para detener la búsqueda.
-3. Pulse prolongadamente el botón PREVIOUS / NEXT para seleccionar las frecuencia deseada.

8. FUNCIÓN TEMPORIZADOR.
-1. Pulse el botón "MODE" para cambiar del modo inalámbrico al modo selfie.
-2. Active la conexión inalámbrica en su teléfono, busque "Shutter" y haga clic en "conectar".
-3. Abra la interfaz de la cámara del teléfono y pulse el botón anterior o siguiente para tomar una foto.

ESPECIFICACIONES

Bluetooth	**Formatos soportados**
5.4v	Mp3 / Wav
Rango de conexión	**Potencía**
10m	15W
Batería	**Batería de los micrófonos**
3,7V - 1800 mAh	3,7V - 500 mAh
Tipo de carga	**Dimensiones**
USB tipo-C	158x149x175mm

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA

Nombre del importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto..... ALTAVOZ BT
Descripción del producto.....KARAOKE
Modelo..... DW3008
Marca.....DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa.....Administrador
Email.....info@daewooelectro.es
Fecha..... 01/12/2024
Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices 2004/108/UE.
Se aplican los estándares.....
Directiva Europea: Health: EN 62479:2010, Safety: EN IEC 623681:2020+A1:2020
EMC: ETSI EN 3014891 V2.2.3 (201911), ETSI EN 30148917 V3.2.4 (202009)
Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2 (201907), RoHS: EN IEC 63000:2018

Firma.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW3008



WIRELESS CONECTION

TYPE C CHARGE


KARAOKE

EFFECTS SOUNDS

BT SPEAKER KARAOKE


MANUAL

CONTROL PANEL

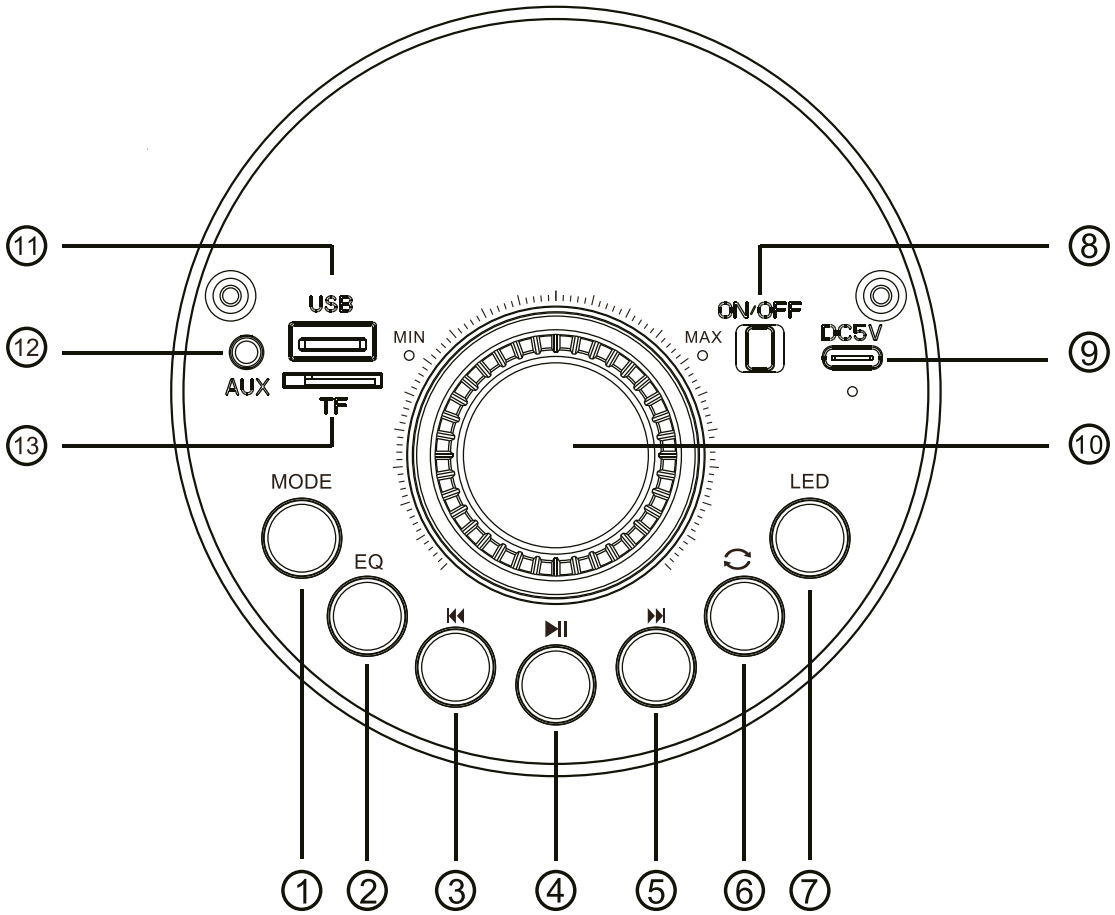

-1. Mode / TWS button
-2. EQ far Outdoor / Indoor / Subwoofer
-3. Previous track button / Rewind
-4. Play / Pause
-5. Next track button / Fast forward
-6. Single loop / Full loop
-7. LED Light
-8. On / Off
-9. Type C charging port
-10. Volume control
-11. USB input
-12. Aux input
-13. TF card input

WIRELESS MICROPHONE

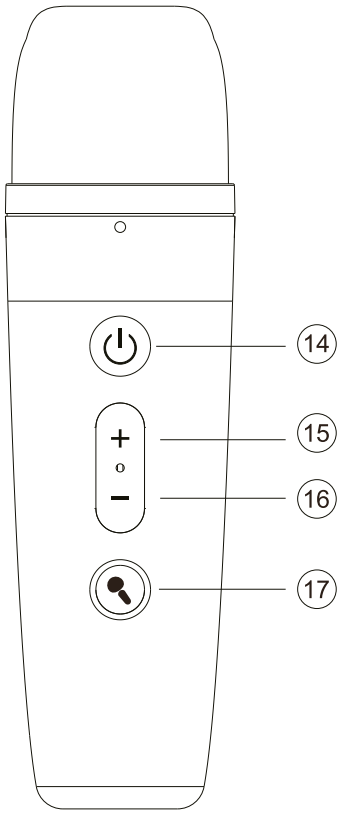

-14. On / Off button.
-15. Increase Mic volume / Reverb level
-16. Reduce Mic volume / Reverb level
-17. Mute on/off and Magic sound effects

NOTE: Do not place obstacles between the remote control and the sensor. Do not use this remote control while using another unit's remote control at the same time.

FUNCTIONS

1. CHARGE THE SPEAKER
To charge the speaker's built-in battery, connect Type C charging cable to the charging port. The battery charging status LED will keep red when charging, and will turn off when fully charged.

2. WIRELESS FUNCTION
-1. Switch on the product and the device enter to BT mode automatically.
-2. Put your mobile device (cell phones, computers, etc.) into BT pairing mode, search for BT devices, and select the item name (DW3008) when it appears.
-3. After the device has been paired successfully for the first time, it will connect automatically in around 10 seconds to the device las! connected when next time use.
NOTE: The product can connect to only one Bluetooth device at a time.

3. TWS FUNCTION (TWS wireless connection)
-1. Switch on two speakers and enter Bluetooth mode.
-2. Turn off the Bluetooth function on your phone or other Bluetooth device. Long press the MODE button of either speaker. A voice prompt will then be heard to signify that the two speakers have connected via Bluetooth.
-3. Turn on Bluetooth on the mobile phone and search for "DW3008" and connect. A voice prompt will then be heard signifying that the mobile has connected to the speakers.
You can now enjoy music from the two speakers!

FUNCTIONS

4. USB MODE
-1. Insert a USB device into the speaker's USB port. USB mode will start automatically.
-2. Or short press MODE to switch to USB mode.
-3. Short press the PLAY / PAUSE button to play or pause the music.

5. AUX INPUT MODE
-1. Connect a 3.5 mm audio cable to the unit's auxiliary input (not supplied).
-2. Short press MODE to switch to aux input mode.
-3. Short press the PLAY / PAUSE button to play or pause the music.

6. TF CARD MODE
-1. Insert an SD card, SD card mode will start automatically.
-2. Or short press MODE to switch to TF card mode.
-3. Short press the PLAY / PAUSE button to play or pause the music.

7. FM MODE
-1. Short press MODE to switch to FM mode.
-2. Long press the PLAY / PAUSE button to search channels automatically, and long press the PLAY/ PAUSE button again to stop searching.
-3. Long press PREVIOUS / NEXT button to select the channels.

8. SELF TIMER FUNCTION
-1. Press the "MODE" button to switch from wireless mode to selfie mode.
-2. Turn on wireless on your phone, search for "shutter", and click on "connect".
-3. Open the camera interface of the phone and press previous or next truck button to take a photo.

SPECIFICATIONS

Bluetooth	**Formats supported**
5.4v	Mp3 / Wav
Connection range	**Power**
10m	15W
Battery	**Microphones battery**
3,7V - 1800 mAh	3,7V - 500 mAh
Charging type	**Dimensions**
USB tipo-C	158x149x175mm

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been thoroughly checked in all its components, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction booklet, as this will contribute to the best performance of this article. ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the conditions established whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 November, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (art. 114 to 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes that repairs will be completely free of charge, including labor and spare parts, and that the Technical Assistance Service will resolve any repairs that may eventually require this appliance.
Any anomaly that may occur due to the non-observance of such instructions shall not be covered by the warranty, and the date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date appearing on the purchase invoice. The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date indicated on the purchase invoice. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL UE)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your old appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product.they can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode.....29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product..... BT SPEAKER
Product description.....KARAOKE
Model.....DW3008
Brand.....DAEWOO
Name and last name.....Vivek Sadhwani
Company position.....Admin
Email.....info@daewooelectro.es
Date..... 01/12/2024
Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines 2004/108/UE.
Standards apply.....
European Directive: Health: EN 62479:2010, Safety: EN IEC 623681:2020+A1:2020
EMC: ETSI EN 3014891 V2.2.3 (201911), ETSI EN 30148917 V3.2.4 (202009)
Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2 (201907), RoHS: EN IEC 63000:2018

Signature..... 

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER´R SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW3008



LIGAÇÃO SEM FIOS

CARREGAMENTO TIPO C


KARAOKE

EFEITOS SONOROS

ALTO-FALANTE DE KARAOKE SEM FIO


MANUAL

PAINEL DE CONTROLE

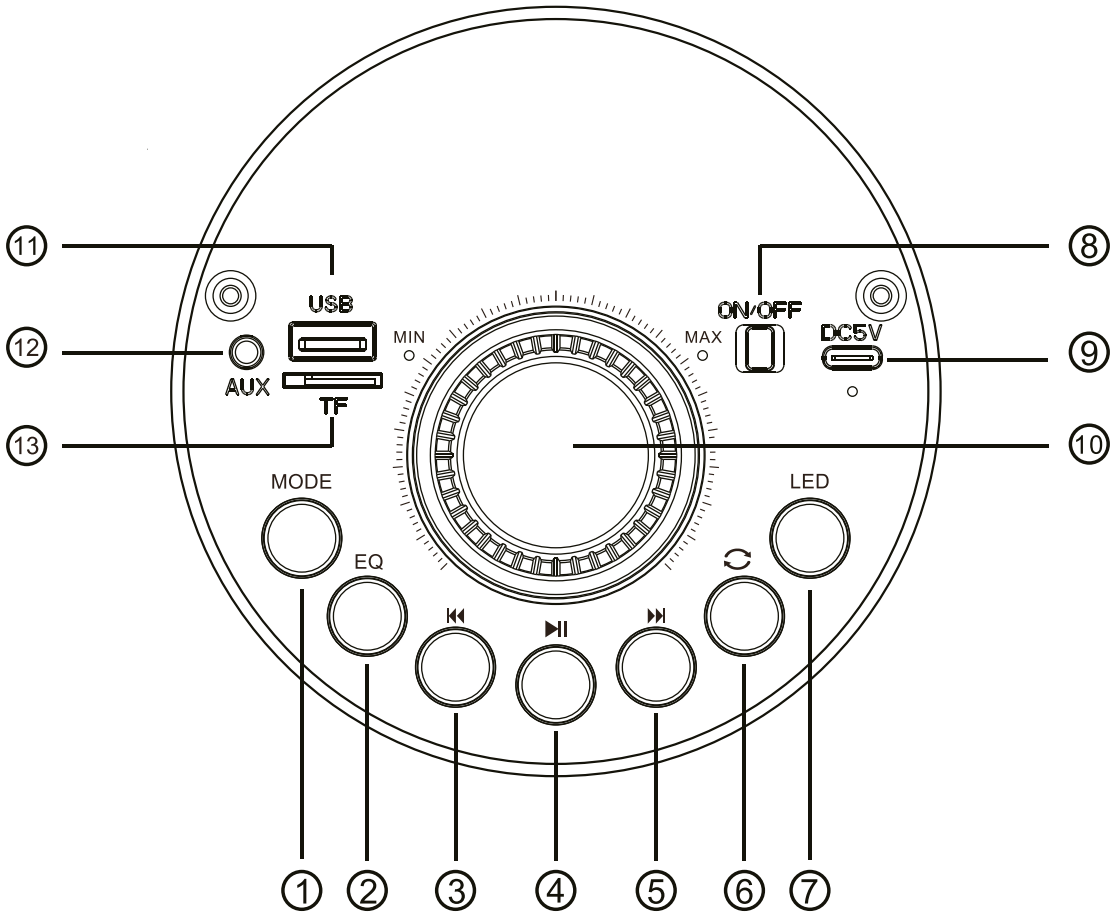

-1. Botao Modo / TWS.
-2. EQ para exterior / interno / subwoofer.
-3. Faixa Anterior / Voltar.
-4. Reproduzir / Pausar.
-5. Próxima faixa / Avançar.
-6. Repita um / Repita todos.
-7. Luz LED.
-8. Ligar / Desligar.
-9 Porta de carregamento tipo C
-10. Controle de volume.
-11. Porta USB.
-12. Entrada Auxiliar.
-13. Porta TF para cartao de memória.

MICROFONE SEM FIO

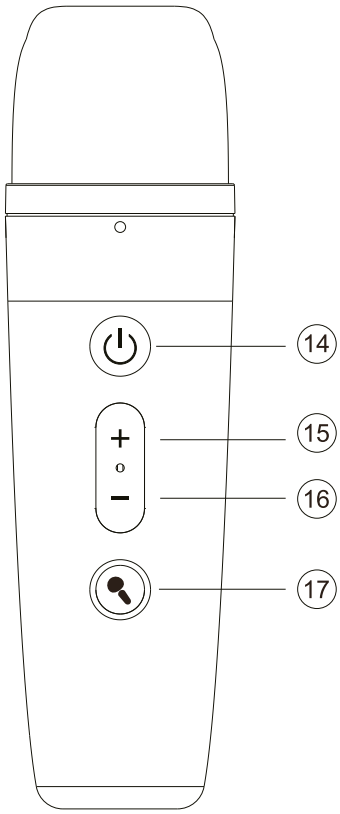

-14. Ligar/ Desligar.
-15. Aumentar volume / Reverb.
-16. Diminuir volume / Reverb.
-17. Ligar/desligar o som e efeitos sonoros

NOTA: Nao coloque obstáculos entre o controlo remoto e o sensor. Nao utiliza este telecomando enquanto utiliza o telecomando de outra unidade ao mesmo tempo.

FUNÇÕES

1. CARREGAMENTO DA BATERIA.
Para carregar a bateria incorporada do altifalante, ligue o cabo de carregamento Tipo Ca porta de carregamento. O LED de estado de carga da bateria permanece vermelho durante o carregamento e desliga-se quando estiver totalmente carregada.

2. FUNÇÃO SEM FIOS.
-1. Ligue o produto e o dispositivo entrará automaticamente no modo BT.
-2. Coloque o seu dispositivo móvel (telemóvel, computador, etc.) no modo de emparelhamento e procure dispositivos sem fios e seleccione o nome do item (DW3008) quando aparecer.
-3. Depois de o dispositivo ter sido emparelhado com exito
pela primeira vez, ligar-se-á automaticamente em cerca de 1 O segundos ao último dispositivo ligado na próxima vez que o utilizar (Nota: O produto só pode ligar-se a um dispositivo sem fios de cada vez).

3. FUNÇÃO TWS (emparelhar outro altifalante correspondente).
-1. Ligue os dois altifalantes e entre no modo BT. Desligue a funçao Bluetooth no seu telemóvel ou noutro dispositivo Bluetooth.
-2. Prima e mantenha premido o botao MODE em qualquer um dos altifalantes. Ouvirá urna mensagem de voz a indicar que os dois altifalantes estao ligados via BT.
-3. Ligue o Bluetooth no telemóvel e procure por "DW3008" e ligue. Será ouvida uma mensagem de voz a indicar que o telemóvel está ligado aos altifalantes.
Agora pode desfrutar de música de ambos os altifalantes em estéreo!

FUNÇÕES

4. MODOUSB.
-1. Insira uma unidade flash USB na porta USB do altifalante. O modo USB inicia-se automaticamente.
-2. Ou prima MODE para mudar para o modo USB.
-3. Prima brevemente o botao PLAY / PAUSE para reproduzir ou colocar a música em pausa.

5. MODO ENTRADA AUXILIAR.
-1. Ligue um cabo de áudio de 3,5 mm a entrada auxiliar da unidade (nao incluido).
-2. Prima brevemente MODE para mudar para o modo de entrada auxiliar.
-3. Prima brevemente o botao PLAY / PAUSE para reproduzir ou colocar a música em pausa.

6. MODO TF. CARTÁO DE MEMORIA MICROSD.
-1. Insira um cartao SD e o modo de cartao SD iniciar-se-á automaticamente.
-2. Ou prima brevemente MODE para mudar para o modo de cartao TF.
-3. Prima brevemente o botao PLAY / PAUSE para reproduzir ou colocar a música em pausa.

7. MODO FM.
-1. Premir brevemente MODE para mudar para o modo FM.
-2. Premir longamente o botao PLAY / PAUSE para procurar canais automaticamente e premir longamente o botao PLAY / PAUSE novamente para parar a procura.
-3. Premir longamente o botao PREVIOUS / NEXT para selecionar os canais.

8. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR.
-1. Premir o botao "MODE" para mudar do modo sem fios para o modo selfie.
-2. Ativar a ligação sem fios no telemóvel, procurar "obturador" e clicar em "ligar".
-3. Abra a interface da camara do seu telemóvel e prima o botao anterior ou seguinte para tirar urna fotografía.

ESPECIFICAÇÕES

Bluetooth	**Formatos suportados**
5.4v	Mp3 / Wav
Alcance da ligação	**Potência**
10m	15W
Bateria	**Bateria do microfone**
3,7V - 1800 mAh	3,7V - 500 mAh
Tipo de carga	**Dimensões**
USB tipo-C	158x149x175mm

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos (TODOS UE).



Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA

Nome do importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto... ALTO-FALANTE SEM FIO
Descrição do produto..... KARAOKE
Modelo.....DW3008
Marca.....DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa..... Administrador
Email.....info@daewooelectro.es
Data.....01/12/2024
Cumpre a legislação da UE de acordo com as directrizes da UE 2004/108/UE.
Aplicam-se normas.....
Diretiva Europeia: Health: EN 62479:2010, Safety: EN IEC 623681:2020+A1:2020
EMC: ETSI EN 3014891 V2.2.3 (201911), ETSI EN 30148917 V3.2.4 (202009)
Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2 (201907), RoHS: EN IEC 63000:2018

Assinatura.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.