ES

DAEWOO

DW1116



AM: 530 – 1600 kHz
FM: 88 – 108 MHz

Incluye auriculares

Altavoz integrado


LCD

Pantalla LCD

RADIO AM / FM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FUNCIONES

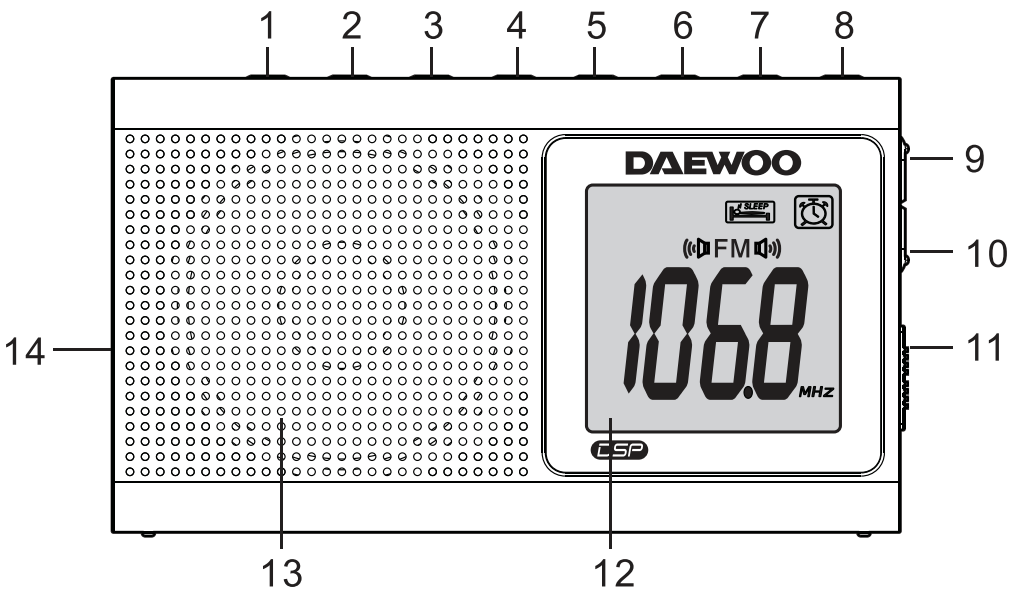

1. Memoria (–)
2. Memoria (+)
3. Scan/ ajuste (set)
4. Estéreo
5. Alarma/Banda
6. Sintonía (–)
7. Sintonía (+)
8. Encendido (Power)
9. Volumen (+)
10. Volumen (–)
11. Bloqueo de teclas
12. Pantalla LCD
13. Altavoz
14. Conector de auriculares

FUNCIONAMIENTO

ES

Tecla POWER (8): una pulsación corta para encender; púlsela otra vez para apagar. El tiempo de apagado automático (sleep) se ajusta con una pulsación larga de 2 s en modo sleep.

Selección del tiempo de apagado con pulsaciones cortas de POWER (minutos disponibles: 90-80-70-60-50-40-30-20-10). Tras elegir el tiempo, el aparato se apagará automáticamente al cumplirse.

Para cancelarlo directamente, pulse POWER una vez más y se apagará de inmediato. Tecla BAND (5): en modo apagado, púlsela una vez para activar la alarma y de nuevo para desactivarla.

Con la alarma activada, pulse la tecla SET (3) para entrar en el ajuste de hora de la alarma. La hora de alarma por defecto son las 6 en punto. Lo primero que se ajusta es la hora.

Pulse las teclas de canal + y – para seleccionar la hora deseada. Pulse SET de nuevo para ajustar los minutos y elíjalos con + y –.

Pulse SET otra vez para ajustar el tipo de sonido de la alarma y seleccione ZUMBADOR (BUZZER) o RADIO con + y –. Pulse SET de nuevo para salir. Con el tipo de alarma "RADIO", cambiará automáticamente a la emisora que estaba sintonizada antes de apagar el aparato.

Lo primero que se ajusta es el sistema horario: pulse las teclas de canal + y – para elegir entre sistema de 12 horas y de 24 horas. Pulse SET para ajustar la hora, SET de nuevo para los minutos, y SET otra vez para confirmar y salir. La selección de banda FM/AM de la radio se hace en modo encendido.

Tecla SCAN/ SET (3): en modo apagado sirve para entrar en el ajuste de hora y alarma. Para guardar emisoras en modo encendido, pulse MEMORIA +, – respectivamente y guarde en la posición deseada. AM y FM pueden almacenar 20 emisoras cada una. Pulse SCAN/ SET de nuevo para confirmar y salir.

ESTÉREO (4): en modo encendido, una pulsación corta activa el estéreo y otra lo desactiva. Conecte los auriculares estéreo para escuchar los programas de FM en estéreo.

Teclas MEMORIA +, – (1)/(2): guardado por defecto; "+" a la emisora siguiente, "–" a la anterior.

Teclas TUN+/TUN– (6)/(7): en modo radio, la pulsación corta es el paso (STEP) "+/–" y la pulsación larga realiza una búsqueda automática ascendente y descendente. En modo alarma y ajuste de hora, funcionan como teclas +/– para los números.
Teclas VOLUMEN +, – (9)/(10): en modo encendido ajustan el volumen; "+" lo aumenta (pulsación larga "+" para subir rápido) y "–" lo reduce (pulsación larga "–" para bajar rápido). Un total de 38 niveles. En apagado no tienen efecto.

Tecla BLOQUEO (11): en posición "bloqueado", todas las teclas quedan bloqueadas y no puede operarse ninguna función. Al desbloquear, las teclas vuelven a funcionar con normalidad.

ADVERTENCIA

1. Este producto puede recibir interferencias de radio provocadas por teléfonos móviles durante su uso. Si la interferencia es evidente, aléjese de la fuente de interferencia.
2. Los altavoces no tienen blindaje magnético. No coloque el aparato cerca de televisores, ordenadores u otros dispositivos que se vean afectados fácilmente por el magnetismo.
3. No coloque fuentes de llama viva, como velas encendidas, sobre el aparato.
4. Para limpiar el aparato, use un paño suave y seco. No use nunca alcohol, disolvente o bencina para limpiarlo.
5. Deseche las pilas de forma respetuosa con el medio ambiente.

ALIMENTACIÓN

Introduzca dos pilas de tamaño LR6 o AA respetando la polaridad correcta.

PRECAUCIÓN

1. Cuando las pilas están gastadas, el volumen se debilita, con distorsión y recepción de banda inestable. Sustitúyalas a tiempo.
2. Alinee correctamente las polaridades (+) y (–) al introducir las pilas.
3. No mezcle tipos o marcas de pilas distintas, ni pilas nuevas con usadas.
4. Retire las pilas si no va a usar el aparato durante mucho tiempo.
5. No arroje las pilas al fuego y no las cortocircuite, desmonte ni someta a calor excesivo.

ESPECIFICACIONES

RANGO DE FRECUENCIAS	FM 88–108 MHz; AM 530–1600 kHz
SENSIBILIDAD	FM ≤ 20 dB; AM ≤ 80 dB
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	≥ 40 dB
AURICULARES	CONECTOR DE 3,5 MM (Ø)
ALIMENTACIÓN	CC 3 V (LR6 × 2 UDS.)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quien demuestre que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.



(TODA UE)
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

ES

GARANTÍA

Nombre del importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto.....RADIO
Descripción del producto..... AM/FM
Modelo..... DW1116
Marca..... DAEWOO
Nombre y apellidos..... Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha.....05/08/2026

Firma.....



Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices
EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU
Se aplican los estándares.....

EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW1116



AM: 530 – 1600 kHz
FM: 88 – 108 MHz

Earphones included


Built-in speaker

LCD Screen

RADIO AM / FM

INSTRUCTION MANUAL

FUNCTION

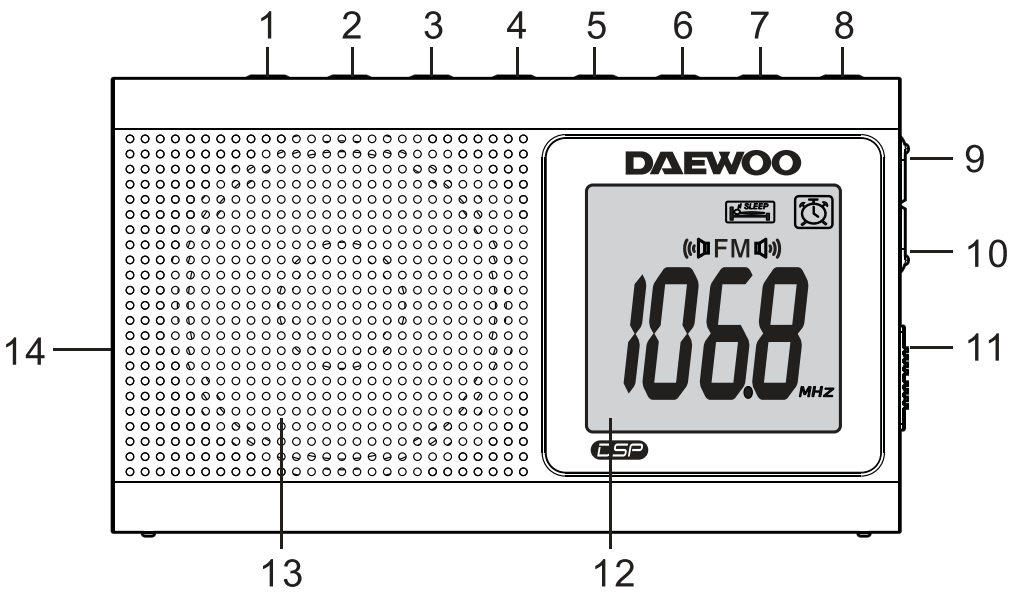

1. Memory (-)
2. Memory (+)
3. Scan/ set.
4. Stereo
5. Alarm/Band
6. Tuning (-)
7. Tuning (+)
8. Power
9. Vol (+)
10. Vol (-)
11. Button lock
12. LCD screen
13. Speaker
14. Earphone jack

RADIO OPERATION

POWER KEY(8): Short press once for boot-up, Push once more to shut down, Sleep time set by long press 2S in sleep mode.

Choosing Sleep Time by Short Press of POWER Key (Minutes have: 90-80-70-60-50-40-30-20-10). After choosing a good sleep time, it will automatically shut down at the corresponding time. If you need to cancel your sleep time directly, just press POWER once more to cancel it and turn it off immediately.

BAND KEY(5): Press once in shutdown mode to turn on the alarm clock, Press again to turn off the alarm clock. When the alarm is turned on, press SET key(3) to enter the time setting of the alarm clock, The default alarm clock time is 6 o'clock, The first to enter is the hour settings.

Press the channel button plus and minus buttons to select the desired hour. Press SET again to enter the minute setting, press the channel button plus or minus button to select the desired minute. Press SET again to enter alarm clock sound type setting, to select the BUZZER or RADIO by press the channel button plus or minus.

As an alarm clock sound, Press SET again to exit. When the alarm clock sound type "RADIO", it will automatically switch to the channel before the device was powered off.

The first to enter is the hour settings, Press the channel button plus and minus buttons to select the desired hour system, 12 hour system, and 24 hour system. Press SET again to enter hour settings, Press the channel button plus and minus buttons to select the desired hour, Press SET again to enter minute settings, Press the channel button plus and minus buttons to select the desired minute, Press SET again to confirm exit. FM, AM Band Selection for RADIO in Boot Mode.

SCAN/ SET KEY(3): In the shutdown mode, it is the entry time and alarm clock setting. Save station settings in power-on mode, Press MEMORY +, - respectively, Save to the desired location, AM/ FM can store 20 stations respectively, Press SCAN/ SET again to confirm save exit.

STEREO(4): In boot mode, just short press once to open STEREO and once again to close it. Insert the stereo earphones to listen to the FM stereo programs.

MEMORY KEY +, - (1)/(2): Set default save, "+" to the next station, "-" to the previous station.

TUN+/TUN- KEY(6)/(7): In the radio mode, short press is the STEP "+/-", and long press is scan-automatic scan up and down. In the alarm and time setting mode, it functions as the +/- keys for numbers.

VOLUME +, - KEY(9)/(10): The power-on mode is the addition and subtraction setting of the volume, "+" for the volume increase, Long press "+" to quickly increase the volume, "-" for volume reduction, long press "-" to quickly decrease the volume, A total of 38 levels, Shutdown has no effect.

BUTTON LOCK KEY(11): Push to "locked", all buttons are locked and no functions can be operated. When unlocked, the buttons can be operated normally.

WARNING

1. This product may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference is apparent, Pls stay away from the source of interference.
2. The speakers do not have magnetic shielding. Do not place the unit near televisions, personal computers or other devices easily influenced by magnetism.
3. Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, On the unit.
4. To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth. Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.
5. Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.

POWER

Insert two LR6 or AA size batteries with correct polarity.

Caution

1. When the batteries are weak, the volume will turn faint with unclear accompanied the unstable band reception. Please timely replacement.
2. Align the (+) and (-) polarities properly when inserting the batteries.
3. Do not mix different types or makes of batteries or old and new batteries.
4. Remove batteries if you do not plan to use the unit for a long time.
5. Do not throw batteries into a fire, and do not short-circuit, disassemble or subject them to excessive heat.

SPECIFICATIONS

FREQUENCY RANGE	FM 88–108 MHz; AM 530–1600 kHz
SENSITIVITY	FM ≤ 20 dB; AM ≤ 80 dB
SIGNAL-TO-NOISE RATIO	≥ 40 dB
EARPHONE	Ø 3.5MM EARPHONE JACK
POWER SUPPLY	CC 3 V (2 X LR6)

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product. All components of this appliance have been thoroughly inspected, so we guarantee its proper functioning; however, to ensure this, we ask that YOU carefully read the instruction manual, as this will help you get the best performance from this product.
ONEB2B PLATFORMS S.L. provides the purchaser of this product with a full THREE-YEAR warranty, governed by the conditions set forth in Royal Legislative Decree 1/2007 of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (Articles 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes to provide repairs completely free of charge, including labor and replacement parts.
The Technical Support Service will handle any repairs that this appliance may eventually require.
Carefully review the included INSTRUCTION MANUAL regarding the use, maintenance, and care of the appliance.
Any malfunction resulting from failure to follow these instructions will not be covered by the warranty.
For warranty purposes, the date of sale of the appliance shall be the date indicated on the purchase invoice.
Warranty Coverage: With regard to any defects of conformity detected by the technician that become apparent within six months of delivery of the product, it is presumed that such defects already existed at the time of delivery; repair or replacement will be provided free of charge (unless this presumption is incompatible with the nature or character of the defect of conformity).
During the following eighteen months, it is the user's responsibility to prove that the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MADE IN CHINA FOR DAEWOO.

DISPOSAL

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL EU)
To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable materials. To return your used appliance, use the return and collection systems or contact the store where you purchased the product. They can take this product to be recycled in an environmentally safe manner.



EN

WARRANTY

Importer's name.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Address.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA
We declare under our responsibility that the product..... RADIO
Product description..... AM/FM
Model..... DW1116
Brand.....DAEWOO
Name and last name.....Vivek Sadhwani
Company position..... Administrator
Date..... 05/08/2026

Signature.....



Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines Directive
EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU. The following standards
apply

EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, SPAIN Tel. 954 933 404 • Fax. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: IN ORDER FOR THE WARRANTY TO BE VALID, THE SELLER MUST COMPLETE, ACCEPT AND CERTIFY THE WARRANTY. TO RECEIVE SERVICE UNDER THE TERMS SET OUT IN THIS WARRANTY, PLEASE SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORISED TECHNICAL SERVICE CENTRE.

PT

DAEWOO

DW1116



AM: 530 – 1600 kHz
FM: 88 – 108 MHz

Inclui auscultadores

Altifalante integrado


LCD

Ecrã LCD

RÁDIO AM / FM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FUNÇÕES

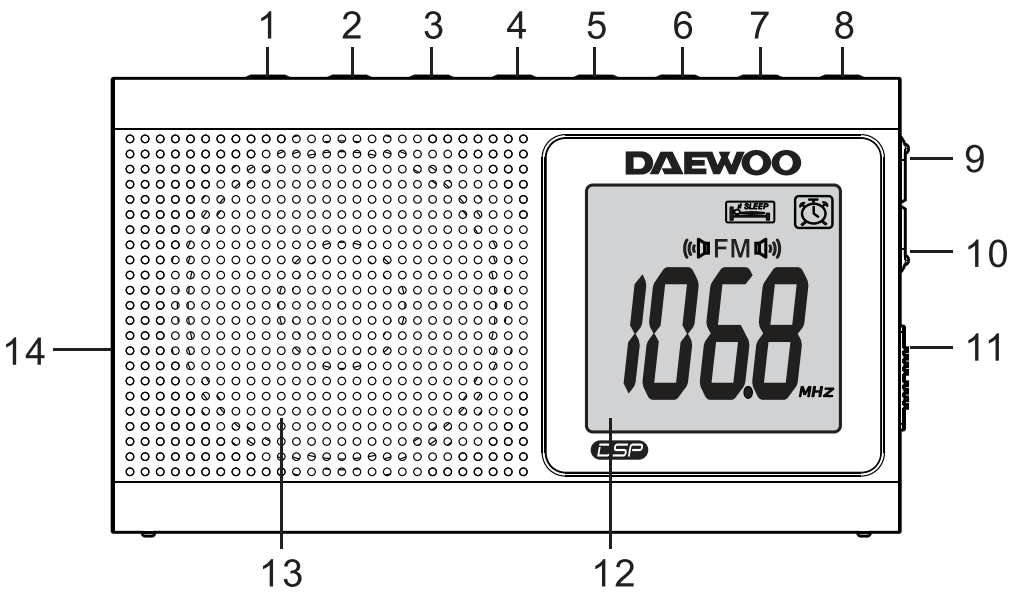

1. Memória (–)
2. Memória (+)
3. Scan/ ajuste (set)
4. Estéreo
5. Alarme/Banda
6. Sintonia (–)
7. Sintonia (+)
8. Ligar (Power)
9. Volume (+)
10. Volume (–)
11. Bloqueio de teclas
12. Ecrã LCD
13. Altifalante
14. Ficha de auscultadores

FUNCIONAMENTO

Tecla POWER (8): uma pressão curta para ligar; pressione novamente para desligar. O tempo de desligar automático (sleep) ajusta-se com uma pressão longa de 2 s no modo sleep.

Seleção do tempo de desligar com pressões curtas de POWER (minutos disponíveis: 90-80-70-60-50-40-30-20-10). Depois de escolher o tempo, o aparelho desliga-se automaticamente quando este terminar. Para cancelar diretamente, pressione POWER mais uma vez e desligará de imediato.

Tecla BAND (5): no modo desligado, pressione uma vez para ativar o alarme e novamente para o desativar. Com o alarme ativado, pressione a tecla SET (3) para entrar no ajuste da hora do alarme. A hora de alarme predefinida são as 6 horas. Primeiro ajusta-se a hora.

Pressione as teclas de canal + e – para selecionar a hora pretendida. Pressione SET novamente para ajustar os minutos e selecione-os com + e –. Pressione SET outra vez para ajustar o tipo de som do alarme e selecione CAMPAINHA (BUZZER) ou RÁDIO com + e –. Pressione SET novamente para sair. Com o tipo de alarme "RÁDIO", mudará automaticamente para a estação sintonizada antes de o aparelho ser desligado.

Primeiro ajusta-se o sistema horário: pressione as teclas de canal + e – para escolher entre sistema de 12 horas e de 24 horas. Pressione SET para ajustar a hora, SET novamente para os minutos, e SET mais uma vez para confirmar e sair. A seleção de banda FM/AM da rádio faz-se no modo ligado.

Tecla SCAN/ SET (3): no modo desligado serve para entrar no ajuste de hora e alarme. Para guardar estações no modo ligado, pressione MEMÓRIA +, – respetivamente e guarde na posição pretendida. AM e FM podem armazenar 20 estações cada uma. Pressione SCAN/ SET novamente para confirmar e sair.

ESTÉREO (4): no modo ligado, uma pressão curta ativa o estéreo e outra desativa-o. Ligue os auscultadores estéreo para ouvir os programas de FM em estéreo.

Teclas MEMÓRIA +, – (1)/(2): guardar por predefinição; "+" para a estação seguinte, "–" para a anterior.

Teclas TUN+/TUN– (6)/(7): no modo rádio, a pressão curta é o passo (STEP) "+/–" e a pressão longa efetua uma busca automática ascendente e descendente. No modo alarme e ajuste de hora, funcionam como teclas +/– para os números.

Teclas VOLUME +, – (9)/(10): no modo ligado ajustam o volume; "+" aumenta (pressão longa "+" para subir rápido) e "–" reduz (pressão longa "–" para descer rápido). Um total de 38 níveis. No modo desligado não têm efeito.

Tecla BLOQUEIO (11): na posição "bloqueado", todas as teclas ficam bloqueadas e nenhuma função pode ser operada. Ao desbloquear, as teclas voltam a funcionar normalmente.

AVISO

1. Este produto pode receber interferências de rádio provocadas por telemóveis durante a utilização. Se a interferência for evidente, afaste-se da fonte de interferência.
2. Os altifalantes não têm blindagem magnética. Não coloque o aparelho perto de televisores, computadores ou outros dispositivos facilmente afetados pelo magnetismo.
3. Não coloque fontes de chama viva, como velas acesas, sobre o aparelho.
4. Para limpar o aparelho, use um pano macio e seco. Nunca use álcool, diluente ou benzina para o limpar.
5. Elimine as pilhas de forma respeitadora do ambiente.

ALIMENTAÇÃO

Introduza duas pilhas de tamanho LR6 ou AA respeitando a polaridade correta.

Atenção

1. Quando as pilhas estão fracas, o volume enfraquece, com distorção e receção de banda instável. Substitua-as a tempo.
2. Alinhe corretamente as polaridades (+) e (–) ao introduzir as pilhas.
3. Não misture tipos ou marcas de pilhas diferentes, nem pilhas novas com usadas.
4. Retire as pilhas se não pretender usar o aparelho durante muito tempo.
5. Não deite as pilhas no fogo e não as curto-circuite, desmonte nem submeta a calor excessivo.

ESPECIFICAÇÕES

GAMA DE FREQUÊNCIAS	FM 88–108 MHz; AM 530–1600 kHz
SENSIBILIDADE	FM ≤ 20 dB; AM ≤ 80 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	≥ 40 dB
AUSCULTADORES	FICHA DE 3,5 MM (Ø)
ALIMENTAÇÃO	CC 3 V (LR6 × 2 UDS.)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO. Este aparelho foi cuidadosamente verificado em todos os seus componentes, pelo que garantimos o seu bom funcionamento; no entanto, para que tal se verifique, é necessário que VOCÊ leia atentamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para um melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. concede ao comprador deste produto uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo n.º 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto refundido da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114.º a 127.º). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo mão de obra e peças de substituição. O Serviço de Assistência Técnica tratará de qualquer reparação que este aparelho venha a necessitar. Leia atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, relativo à utilização, manutenção e conservação do aparelho. Qualquer anomalia que possa ocorrer devido ao incumprimento dessas instruções não será coberta pela garantia. A data de venda do aparelho, para efeitos do prazo de garantia, será a que constar na fatura de compra. Aplicação da garantia: No que diz respeito a todos os defeitos de conformidade detetados pelo técnico, que se manifestem num prazo de seis meses a contar da entrega do produto, presume-se que já existiam nessa data; a intervenção será totalmente gratuita (a menos que esta hipótese seja incompatível com a natureza ou o caráter do defeito de conformidade). Durante os dezoito meses seguintes, caberá ao utilizador provar que a falta de conformidade já existia no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.



(TODA A UE)
Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o estabelecimento onde adquiriu o produto. Eles podem recolher este produto para o reciclar de forma segura para o ambiente.

PT

GARANTIA

Nome do importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA
Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto.....RÁDIO
Descrição do produto.....AM/FM
Modelo.....DW1116
Marca.....DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa.....Administrador
Data.....05/08/2026

Firma.....



Cumpre a legislação da União Europeia, em conformidade com as diretrizes da Diretiva
EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU
Aplicam-se as normas..... .....

EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03

ONEB2B PLATFORMS S.L. Rua ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPANHA Tel. 954 933 404 • Fax. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DA VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA VÁLIDA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ACEITAR E CERTIFICAR A GARANTIA. PARA BENEFICIAR DO SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA GARANTIA, ENVIE AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA.