ES

DAEWOO

DW1304



Altavoz inalámbrico

Carga solar


3 Bandas

RADIO MULTIMEDIA AM/FM/SW VINTAGE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

1: Pista anterior (en modo reproductor)
2: Pista siguiente (en modo reproductor)
3: MODE: BT/USB/TF (pulsación corta)
4: Reproducir/Pausa (en modo reproductor)
5: Rueda de sintonización de emisoras
6: Selector de modo: BT/MP3/FM/AM/SW
7: Rueda de encendido/apagado y control de volumen
8: Ranura USB
9: Ranura Micro SD
10: Entrada de carga USB-C (Tipo C)
11: Indicador de reproducción
12: Indicador de carga
13: Conector de auriculares
14: Entrada AC
15: Panel solar

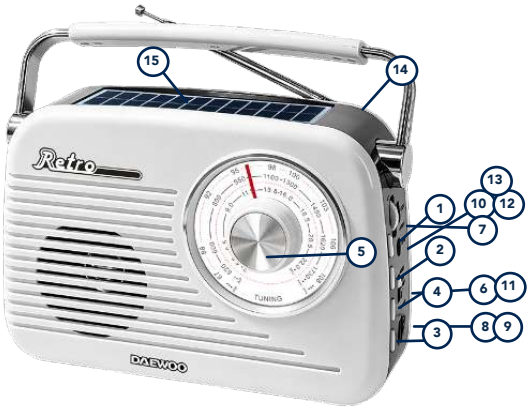

PRECAUCIONES

- Anomalías por temperaturas altas y bajas.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa.
- Manténgalo alejado de la humedad, gotas de agua, aceite, disolventes químicos y pesticidas.
- Si traslada el aparato de un lugar frío a uno cálido o viceversa, espere un momento para que se aclimate primero a la temperatura interior.
- No coloque sobre el aparato objetos con líquidos, como jarrones u otros similares.

FUNCIONAMIENTO

1. Rueda de encendido/apagado

a) Gire la rueda para encender la radio.
b) Controle el nivel de sonido mediante la rueda.

2. Selector AM/FM/SW

a) Sintonice la emisora deseada girando la rueda de SINTONIZACIÓN.
b) Antena: para la recepción de FM y SW se ha incorporado una antena de ferrita. Esta antena es además direccional, por lo que se recomienda girarla para obtener la mejor recepción.

3. Reproductor multimedia

Coloque el selector de modo en la posición Música.
Inserte el USB/TF para reproducir automáticamente.
Reproducir/Pausa (en modo reproductor).
Pulse los botones NEXT/F.F y PREV/REW para elegir la canción deseada.
Mantenga pulsados los botones NEXT/F.F y PREV/REW para avanzar y retroceder dentro de la canción.
El volumen se ajusta con la rueda de VOLUMEN hasta el nivel de sonido deseado.
NOTA: no extraiga el USB o la tarjeta durante la reproducción, ya que podría causar daños. Pause primero la reproducción y extráigalo después.
La capacidad máxima admitida es de 64 GB.

4. Función Bluetooth

Para pasar del modo MP3 al modo Bluetooth, pulse el botón de modo hasta la posición BT; automáticamente el aviso de voz dirá "waiting for pairing" (esperando emparejamiento).
Active el Bluetooth de su dispositivo digital (teléfono móvil, tablet, ordenador, etc.), busque y conéctelo con el dispositivo llamado "DW1304". El aviso de voz dirá "Bluetooth Connecting" (conectando Bluetooth) si el emparejamiento se ha realizado correctamente.

5. Función de carga mediante panel solar

Abata el asa del producto de modo que todo el panel solar quede expuesto a la fuente de luz. Cuando el indicador de carga se ilumine, significa que el panel solar está cargando el producto.
No se recomienda exponerlo al sol durante mucho tiempo. Se sugiere elegir una fuente de luz adecuada según cada situación para cargar con el panel solar.

ALIMENTACIÓN

1. Funcionamiento con AC
Conecte el cable de alimentación AC a la toma de alimentación AC (compruebe cuidadosamente que la tensión indicada en su aparato se corresponde con la tensión de la corriente de su adaptador).
2. Batería recargable
Conecte el cable de carga a la toma USB-C. Comenzará a cargarse. Se recomienda cargar el aparato por completo para un uso óptimo (unas 4 horas).
Cuando el aparato deje de funcionar o no haya sonido, significa que no tiene carga. Cárguelo.

ATENCIÓN ESPECIAL

a) Este aparato no debe exponerse a la humedad ni a la lluvia.
b) Asegúrese de que todas las conexiones se realizan correctamente antes de utilizar el aparato.
c) Coloque el aparato en un lugar bien ventilado. Evite situarlo cerca de cortinas, sobre alfombras o sábanas, o en una instalación empotrada como una estantería.
d) No exponga este aparato a la luz solar directa ni a fuentes de radiación de calor.
e) No utilice la radio sin su batería. Retirar la batería puede reducir el rendimiento de la radio.

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN	RECARGABLE EXTRAÍBLE 18650 DE 1200 MAH
RANGO DE FRECUENCIAS	AM 520–1730 KHZ · FM 87–108 MHZ · SW 5,6–22,0 MHZ
SENSIBILIDAD	FM 15 DB ± 5 DB · AM 86 DB ± 5 DB · SW 18 DB ± 5 DB
RELACIÓN DE RUIDO	FM > 40 DB · AM > 30 DB · SW > 30 DB
ALTAVOZ	5 W · 4 Ω · 76 MM
AUTONOMÍA MP3	150 MIN APROX.
AUTONOMÍA RADIO	220 MIN APROX.
CARGA	USB – C 5V

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el
producto..... RADIO
Descripción del producto.....VINTAGE
Modelo.....DW1304
Marca..... DAEWOO
Nombre y apellidos..... Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha.....25/08/2026

Firma.....



Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices
EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU
Se aplican los estándares.....

EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW1304



Wireless Speaker

Solar charging


3 Bands

VINTAGE AM/FM/SW MULTIMEDIA RADIO

INSTRUCTION MANUAL

DESCRIPTION

1: Previous track (in playback mode)
2: Next track (in playback mode)
3: MODE: BT/USB/TF (short press)
4: Play/Pause (in playback mode)
5: Station tuning wheel
6: Mode selector: BT/MP3/FM/AM/SW
7: Power/On-Off and Volume Control Wheel
8: USB Slot
9: Micro SD Slot
10: USB-C Charging Port (Type-C)
11: Playback Indicator
12: Charging Indicator
13: Headphone Jack
14: AC Input
15: Solar panel

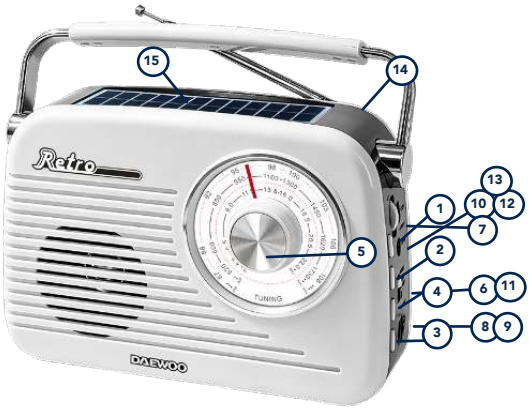

PRECAUTION

- High and low temperature anomalies.
- Keep away from Direct sunlight.
- Keep away from Dampness, water droplets, oil, chemical solvents, pesticides
- If you move the unit from a cold place to a warm place or vice versa, please wait for a short while to let the unit acclimatize to the interior temperature first.
- Do not put objects with liquids such as vases etc. on the unit

OPERATION

1. ON/OFF KNOB

a) Turn the knob to turn on the radio.
b) Control the sound level through the knob.

2. AM/FM/SW SWITCH

a) Tune in the desired station by rotating the TUNING knob.
b) Antenna: For FM, SW reception a ferrite antenna has been built in. This antenna is also direction orientated and it is recommended to rotate it for best reception.

3. MEDIA PLAYER

Set the Mode selector button to the Music position.
Insert USB/TF to play automatically.
Play/Pause (in player mode)
Press the NEXT/ F.F and PREV/REW buttons to choose the desired song.
Long press the NEXT/ F.F and PREV/REW buttons to FF and REW the song
Volume is adjusted with a VOLUME knob to the desired sound level.
NOTE: Please do not pull out a USB or CARD during playing, otherwise it will cause damage. First PAUSE the play then pull it out. Maximum capacity support is 64 GB.

4. BLUETOOTH FUNCTION

Conversion from MP3 mode to Bluetooth mode by press mode button to the BT mode with button and automatically the prompt voice will say “waiting for pairing”.
Turn on the Bluetooth of your digital device (mobile phone / Tablet / Computer etc.) search and connect it with your device named “DW1304”. the prompt voice will say “Bluetooth Connecting” if your pairing has been done correctly.

5. SOLAR PANEL CHARGE FUNCTION

Lay down the handle of the product so that the entire solar panel is exposed to the light source. When the charging indicator light is on, it indicates that the solar panel is charging the product.
It is not recommended to be exposed to the sun for a long time. It is suggested to choose a suitable light source based on your own situation to charge with solar panels.

POWER

1. AC OPERATION
Plug the AC POWER cord into AC POWER HOLE (Please check carefully that the voltage indicated on your set corresponds to the voltage of your adapter current).

2. RECHARGEABLE BATTERY
Plug the charging cable into the USB-C socket. It will begin to charge. It is suggested to charge the unit to full charge for optimum use (around 4 hours).
When the unit stops working or there is no sound it means there is no power. Please charge.

SPECIAL ATTENTION

a) This unit must not be exposed to moisture or rain.
b) Ensure all connections are done properly before operating the unit
c) Please place the unit in a properly ventilated place. Avoid placing it close to curtains, on the carpet or on bed sheets or in a built-in installation such as a bookcase.
d) Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiation sources.
e) Do not use the radio without its battery. Removal of the battery may reduce the performance of the radio.

SPECIFICATIONS

POWER	1200 MAH REMOVABLE RECHARGEABLE 18650 BATTERY
FREQUENCY RANGE	AM 520–1730 KHZ · FM 87–108 MHZ · SW 5,6–22,0 MHZ
SENSITIVITY	FM 15 DB ± 5 DB · AM 86 DB ± 5 DB · SW 18 DB ± 5 DB
NOISE LEVEL	FM > 40 DB · AM > 30 DB · SW > 30 DB
SPEAKER	5 W · 4 Ω · 76 MM
MP3 BATTERY LIFE	APPROX. 150 MIN.
RADIO BATTERY LIFE	APPROX. 220 MIN.
CHARGE	5V USB – C

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product. All components of this appliance have been thoroughly inspected, so we guarantee its proper operation; however, to ensure this, we ask that YOU carefully read the instruction manual, as this will help ensure the best performance of this product. ONEB2B PLATFORMS S.L. provides the purchaser of this product with a full THREE-YEAR warranty, governed by the conditions set forth in Royal Legislative Decree 1/2007, dated November 16, which approves the consolidated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (Articles 114–127). ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes to provide repairs completely free of charge, including labor and replacement parts. The Technical Support Service will handle any repairs that this appliance may eventually require. Carefully review the included INSTRUCTION MANUAL regarding the use, maintenance, and care of the appliance. Any malfunction resulting from failure to follow these instructions will not be covered by the warranty. For warranty period purposes, the date of sale of the appliance will be the date indicated on the purchase invoice. Warranty Coverage: With regard to any defects of conformity detected by the technician that become apparent within six months of delivery of the product—which are presumed to have existed as of that date—the repair will be provided free of charge (unless this presumption is incompatible with the nature or character of the defect of conformity). During the following eighteen months, it is the user's responsibility to prove that the lack of conformity was already present at the time of delivery.MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste. (ENTIRE EU) To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your used appliance, use the return and collection systems or contact the store where you purchased the product. They can take this product away to recycle it in an environmentally safe manner.



WARRANTY

Importer's Name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Address.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
ZIP code.....29004, MALAGA

We hereby declare, under our own responsibility, that the
product..... RADIO
Product description.....VINTAGE
Model.....DW1304
Brand.....DAEWOO
First and last name.....Vivek Sadhwani
Position in the company..... Administrator
Date.....25/08/2026

Signature.....



Complies with European Union legislation in accordance with the EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU. The following standards apply.....
EN 60065:2014, EN 55032:2015, EN 55035:2017,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 303 345 V1.17.2017-03

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, SPAIN Tel. 954 933 404 • Fax. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO ACTIVATE THE WARRANTY, THE SELLER MUST COMPLETE, ACKNOWLEDGE, AND CERTIFY THE WARRANTY. TO RECEIVE SERVICE UNDER THE TERMS SET FORTH IN THIS WARRANTY, PLEASE SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED TECHNICAL SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW1304



Altifalante sem fios

Carregamento solar


3 Bandas

RÁDIO MULTIMÉDIA AM/FM/SW DE ÉPOCA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO

1: Faixa anterior (no modo leitor)
2: Faixa seguinte (no modo leitor)
3: MODE: BT/USB/TF (pressão curta)
4: Reproduzir/Pausa (no modo leitor)
5: Roda de sintonização de estações
6: Seletor de modo: BT/MP3/FM/AM/SW
7: Roda de ligar/desligar e controlo de volume
8: Ranhura USB
9: Ranhura Micro SD
10: Entrada de carga USB-C (Tipo C)
11: Indicador de reprodução
12: Indicador de carga
13: Ficha de auscultadores
14: Entrada AC
15: Painel solar

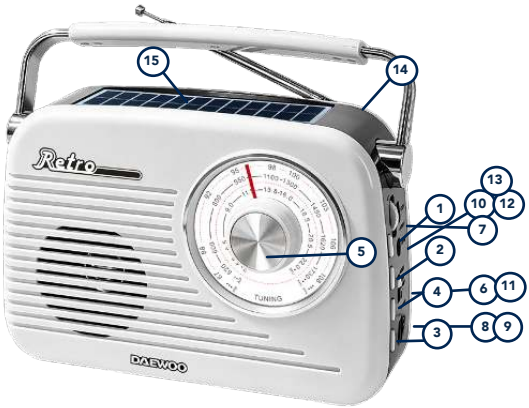

PRECAUÇÕES

- Anomalias por temperaturas altas e baixas.
- Mantenha-o afastado da luz solar direta.
- Mantenha-o afastado da humidade, gotas de água, óleo, solventes químicos e pesticidas.
- Se deslocar o aparelho de um local frio para um local quente ou vice-versa, aguarde um momento para que o aparelho se aclimate primeiro à temperatura interior.
- Não coloque sobre o aparelho objetos com líquidos, como jarras ou semelhantes.

FUNCIONAMENTO

1. Roda de ligar/desligar

a) Rode a roda para ligar o rádio.
b) Controle o nível de som através da roda.

2. Seletor AM/FM/SW

a) Sintonize a estação pretendida rodando a roda de SINTONIZAÇÃO.
b) Antena: para a receção de FM e SW foi incorporada uma antena de ferrite. Esta antena é também direcional, pelo que se recomenda rodá-la para obter a melhor receção.

3. Leitor multimédia

Coloque o seletor de modo na posição Música.
Insira o USB/TF para reproduzir automaticamente.
Reproduzir/Pausa (no modo leitor).
Pressione os botões NEXT/F.F e PREV/REW para escolher a música pretendida.
Mantenha pressionados os botões NEXT/F.F e PREV/REW para avançar e recuar dentro da música.
O volume é ajustado com a roda de VOLUME até ao nível de som pretendido.
NOTA: não retire o USB ou o cartão durante a reprodução, pois pode causar danos. Coloque primeiro a reprodução em pausa e retire-o depois.
A capacidade máxima admitida é de 64 GB.

4. Função Bluetooth

Para passar do modo MP3 para o modo Bluetooth, pressione o botão de modo até à posição BT; automaticamente o aviso de voz dirá "waiting for pairing" (a aguardar emparelhamento).
Ative o Bluetooth do seu dispositivo digital (telemóvel, tablet, computador, etc.), procure e ligue-o ao dispositivo com o nome "DW1304". O aviso de voz dirá "Bluetooth Connecting" (a ligar Bluetooth) se o emparelhamento tiver sido efetuado corretamente.

5. Função de carga através de painel solar

Baixe a pega do produto de modo que todo o painel solar fique exposto à fonte de luz. Quando o indicador de carga acender, significa que o painel solar está a carregar o produto.
Não é recomendável expô-lo ao sol durante muito tempo. Sugere-se escolher uma fonte de luz adequada consoante a situação para carregar com o painel solar.

ALIMENTAÇÃO

1. Funcionamento com AC
Ligue o cabo de alimentação AC à tomada de alimentação AC (verifique cuidadosamente se a tensão indicada no seu aparelho corresponde à tensão da corrente do seu adaptador).

2. Bateria recarregável
Ligue o cabo de carga à tomada USB-C. Começará a carregar.
Recomenda-se carregar o aparelho por completo para uma utilização ótima (cerca de 4 horas).
Quando o aparelho deixar de funcionar ou não houver som, significa que não tem carga. Carregue-o.

ATENÇÃO ESPECIAL

a) Este aparelho não deve ser exposto à humidade nem à chuva.
b) Certifique-se de que todas as ligações são efetuadas corretamente antes de utilizar o aparelho.
c) Coloque o aparelho num local bem ventilado. Evite colocá-lo perto de cortinas, sobre tapetes ou lençóis, ou numa instalação embutida como uma estante.
d) Não exponha este aparelho à luz solar direta nem a fontes de radiação de calor.
e) Não utilize o rádio sem a sua bateria. Retirar a bateria pode reduzir o desempenho do rádio.

ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO	BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL 18650 DE 1200 MAH
GAMA DE FREQUÊNCIAS	AM 520–1730 KHZ · FM 87–108 MHZ · SW 5,6–22,0 MHZ
SENSIBILIDADE	FM 15 DB ± 5 DB · AM 86 DB ± 5 DB · SW 18 DB ± 5 DB
NÍVEL DE RUÍDO	FM > 40 DB · AM > 30 DB · SW > 30 DB
ALTIFALANTE	5 W · 4 Ω · 76 MM
AUTONOMIA DO MP3	APROXIMADAMENTE 150 MIN
AUTONOMIA DO RÁDIO	APROXIMADAMENTE 220 MIN
CARGA	USB – C 5V

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO. Este aparelho foi cuidadosamente verificado em todos os seus componentes, pelo que garantimos o seu bom funcionamento; no entanto, para que tal se verifique, é necessário que VOCÊ leia atentamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para um melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. concede ao comprador deste produto uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo n.º 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto refundido da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114.º a 127.º). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo mão de obra e peças de substituição. O Serviço de Assistência Técnica tratará de qualquer reparação que este aparelho venha a necessitar. Leia atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, relativo à utilização, manutenção e conservação do aparelho. Qualquer anomalia que possa ocorrer devido ao incumprimento dessas instruções não será coberta pela garantia. A data de venda do aparelho, para efeitos do prazo de garantia, será a que constar na fatura de compra. Aplicação da garantia: No que diz respeito a todos os defeitos de conformidade detetados pelo técnico, que se manifestem num prazo de seis meses a contar da entrega do produto, presume-se que já existiam nessa data; a intervenção será totalmente gratuita (a menos que esta hipótese seja incompatível com a natureza ou o caráter do defeito de conformidade). Durante os dezoito meses seguintes, caberá ao utilizador provar que a falta de conformidade já existia no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.
(TODA A UE)
Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o estabelecimento onde adquiriu o produto. Eles podem recolher este produto para o reciclar de forma segura para o ambiente.



GARANTIA

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Morada.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos, sob a nossa responsabilidade, que o
produto..... RADIO
Descrição do produto..... VINTAGE
Modelo..... DW1304
Marca..... DAEWOO
Nome e apelidos.....Vivek Sadhwani
Cargo na empresa.....Administrador
Data..... 25/08/2026

Assinatura.....



Cumpre a legislação da União Europeia, em conformidade com as diretrizes da
Diretiva EMC (RED) 2014/53/UE.
Aplicam-se as normas.....
EN60065:2014, EN55032:2015,
EN55035:2017, EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-3:2013, EN303 345 V1.17.2017-03

ONEB2B PLATFORMS S.L. Rua Esteban Salazar Chapela, 12, 29004, Málaga, Espanha Tel. 954 933 404 • Fax. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DA VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA VÁLIDA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ACEITAR E CERTIFICAR A GARANTIA. PARA BENEFICIAR DO SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA GARANTIA, ENVIE AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA.