ES

DAEWOO

DW3014



POTENCIA
2 + 2W

ECUALIZADOR

6 MODOS
REPRODUCIÓN

CONEXIÓN
BT

RADIO CD/FM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN

- Este producto utiliza un láser de clase 1 para leer discos compactos. Este reproductor de discos compactos láser está equipado con interruptores de seguridad para evitar la exposición cuando la puerta del CD está abierta y la tapa del reproductor de CD está dañada.La radiación láser invisible está presente cuando el reproductor de CD está abierto y el enclavamiento del sistema ha fallado o se ha dañado. Es muy importante que evite en todo momento la exposición directa al rayo láser. No intente dañar ni anular los interruptores de seguridad.
- Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de insertar correctamente el enchufe de 2 clavijas en la enchufe o adaptador correspondiente.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte posterior).
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Para cualquier reparación dirijase al personal de servicio cualificado.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Este equipo genera y utiliza radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias.


No obstante, en garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta se recomienda al usuario que intente corregir posibles interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA ALTAVOCES	2 + 2W
PANTALLA	LCD
MODOS DE REPRODUCCIÓN	BT, USB, AUX, RADIO, CD, CASSETTE
PILAS	4 x LR14
FRECUENCIA FM	88 - 108 Mhz
FORMATOS	CD, CD-R, CD-R RW. MP3, WAV

VISTA GENERAL

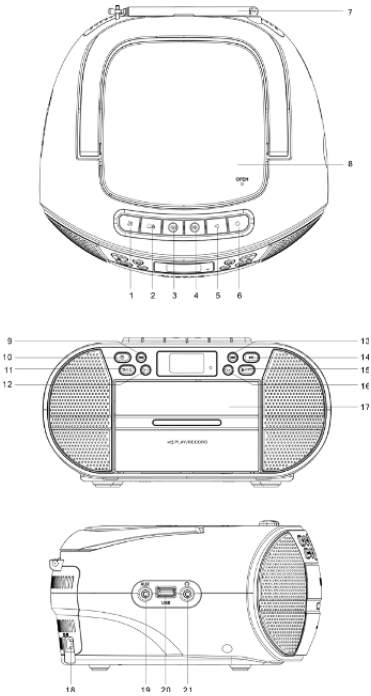

1 - PAUSE (cassette)
Pulse para pausar el cassette
2 - STOP / OPEN (cassette)
Pulse para parar la reproducción del cassette y /o para abrir la tapa del cassette.
3 - Retroceso (cassette)
Pulse para retroceder el cassette
4 - Avance (cassette)
Pulse para avanzar el cassette.
5 - PLAY (cassette)
Pulse para reproducir el cassette.
6 - Grabar (cassette)
Pulse para grabar sonido en el cassette
7 - Antena Radio AM/FM
8 - Tapa reproductor de CD
9 - Retroceso / Canción anterior
10 - ON/OFF
Pulse brevemente para encender la unidad y vuelva a pulsar brevemente para apagarla. La unidad por defecto en FM cuando se enciende por primera vez.
11 - Modos / EQ
- Ecualizador. Deje pulsado para cambiar la EQ entre los modos FLAT / CLASS / JAZZ / ROCK / POP
- Cambio de modo de reproducción.
12 - Bajar volumen
13 - Avance / Siguiente canción
14 - PLAY / PAUSE
- Pausar o reproducir el audio
- Busqueda de emisoras
15 - STOP / Repetir canción
16 - Subir volumen
17 - Tapa Cassette
18 - Conexión cable AC
19 - Entrada AUX
20 - Puerto USB
21 - Salida de auriculares Jack 3.5mm

MODOS DE REPRODUCCIÓN

RADIO FM

-1. Escoja el modo FM con el botón MODE Y Extienda la antena FM para mejorar la recepción.
-2. Deje pulsado el botón PLAY para memorizar todas las frecuencias a su alcance.
-3. Pulse brevemente los botones PREV o NEXT para realizar la busqueda de emisoras automaticamente a la anterior o siguiente emisora disponible.
-4. Pulse el boton STOP para memorizar la frecuencia.

REPRODUCTOR DE CD

-1. Escoja el modo CD con el botón MODE.
-2. Abra la tapa del CD e inserte el CD o CD-R/RW deseado en el lector.
-3. Pulse el botón Reproducir/Pausa para comenzar a reproducir el CD cargado.
-4. Pulse brevemente los botenes PREV o NEXT para cambiar entre la siguiente canción o retroceder a la canción anterior.
-5. Deje pulsado los botenes PREV o NEXT para avanzar o retroceder en el tiempo de la canción que se esta reproduciendo.
-6. Pulse brevemente el botón STOP/REP para activar una unica repetición de la canción.
Pulse brevemente de nuevo para activar la reprodución de todas las canciones.
Pulse una tercera vez para desactivar esta función
-7. Deje pulsado el botón STOP/REP para parar la reproducción y comenzar de nuevo por la primera canción.

MODO USB

-1. Escoja el modo USB con el botón MODE.
-2. Inserte un USB pen drive en el puerto USB.
-3. Pulse el botón Reproducir/Pausa para comenzar a reproducir el USB cargado.
-4. Pulse brevemente los botenes PREV o NEXT para cambiar entre la siguiente canción o retroceder a la canción anterior.
-5. Deje pulsado los botenes PREV o NEXT para avanzar o retroceder en el tiempo de la canción que se esta reproduciendo.
-6. Pulse brevemente el botón STOP/REP para activar una unica repetición de la canción que se esta reproduciendo.
Pulse brevemente de nuevo para activar la reprodución de todas las canciones.
Pulse una tercera vez para desactivar esta función
-7. Deje pulsado el botón STOP/REP para parar la reproducción y comenzar de nuevo por la primera canción.

MODO AUX

-1. Escoja el modo AUX con el botón MODE.
-2. Inserte un dispositivo externo en la entrada AUX mediante un cable jack 3.5mm.
-3. Reproduzca el audio desde el dispositivo externo.

MODO BT

-1. Escoja el modo BT con el botón MODE.
-2. La Radio/CD activara el modo de busqueda de dispositivos BT.
-3. Desde las opciones de conectividad BT de su dispositivo externo busque el dispositivo "DW3014" y enlace su dispositivo.
-4. Reproduzca el audio desde el dispositivo externo.
-5. Pulse el botón Reproducir/Pausa para pausar o reanudar la reproducción del audio.
-6. Pulse brevemente los botenes PREV o NEXT para cambiar entre la siguiente canción o retroceder a la canción anterior.
-7. Deje pulsado los botenes PREV o NEXT para avanzar o retroceder en el tiempo de la canción que se esta reproduciendo.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. (TODA UE)



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

INFORMACIÓN

Nombre del importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto..... RADIO
Descripción del producto..... CD/FM
Modelo..... DW3014
Marca..... DAEWOO
Nombre y apellidos..... Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha..... 01/01/2026

Firma.....

Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante Real Decreto 1890/2000)

Se aplican los estándares.....
LVD 2014/35/EU
EN 60065:2014
EMC 2014/30/EU
EN 55032:2015
EN 55020:2017+A11:2011+A12:2016
EN 6100-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW3014



2 + 2W
POWER

EQUALISER

6 PLAY
MODES

BT
CONEXION

BOOMBOX CD PLAYER / FM

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

Read the entire instruction manual before starting. If you have any questions regarding instructions or warnings, please contact your local distributor.

CAUTION

- This product uses a class 1 laser to read compact discs. This laser compact disc player is equipped with safety switches to prevent exposure when the CD door is open and the CD player cover is damaged. Invisible laser radiation is present when the CD player is open and the system interlock has failed or has been damaged. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Do not attempt to damage or bypass the safety switches.
- To avoid electric shock, be sure to insert the 2-pin plug correctly into the appropriate socket or adapter.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back).
- There are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.
- This equipment generates and uses radio frequencies and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference.


However, to ensure that interference does not occur in a particular installation, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reposition or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SPECIFICATIONS

SPEAKER POWER	2 + 2W
DISPLAY	LCD
PLAY MODES	BT, USB, AUX, RADIO, CD, CASSETTE
BATTERIES	4 x LR14
FREQUENCY FM	88 - 108 Mhz
FORMATS	CD, CD-R, CD-R RW. MP3, WAV

OVERVIEW

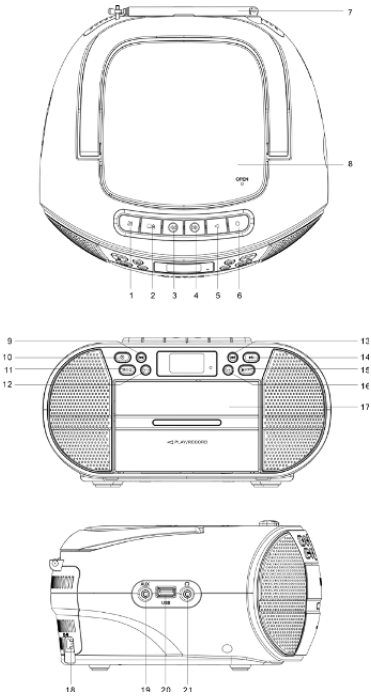

1 - PAUSE (cassette)
Press to pause the cassette.
2 - STOP / OPEN (cassette)
Press to stop cassette playback and/or to open the cassette cover.
3 - Rewind (cassette)
Press to rewind the cassette.
4 - Fast forward (cassette)
Press to fast forward the cassette.
5 - PLAY (cassette)
Press to play the cassette.
6 - Record (cassette)
Press to record sound onto the cassette.
7 - AM/FM radio antenna
8 - CD player cover
9 - Rewind / Previous track
10 - ON/OFF
Press briefly to turn the unit on and press again briefly to turn it off. The unit defaults to FM when first turned on.
11 - Modes / EQ
- Equalizer. Press and hold to switch the EQ between FLAT / CLASS / JAZZ / ROCK / POP modes.
- Change playback mode.
12 - Volume down
13 - Fast forward / Next track
14 - PLAY / PAUSE
- Pause or play audio.
- Station search.
15 - STOP / Repeat song.
16 - Volume up.
17 - Cassette cover.
18 - AC cable connection.
19 - AUX input.
20 - USB port.
21 - 3.5mm headphone jack output.

PLAY MODES

RADIO FM

-1. Choose FM mode with the MODE button and extend the FM antenna to improve the FM radio reception.
-2. Press and hold the PLAY button to memorise all frequencies within range.
-3. Briefly press the PREV or NEXT buttons to automatically scan to the previous or next available station.
-4. Press the STOP button to memorise the frequency.

CD PLAYER

-1. Select CD mode with the MODE button.
-2. Open the CD cover and insert the desired CD or CD-R/RW into the player.
-Press the Play/Pause button to start playing the loaded CD.
-4. Briefly press the PREV or NEXT buttons to switch between the next song or go back to the previous song.
-5. Press and hold the PREV or NEXT button to skip forward or backward in time to the currently playing song.
-6. Briefly press the STOP/REP button to activate a single repeat of the song.
Press briefly again to activate playback of all songs.
Press a third time to deactivate this function.
-7. Press and hold the STOP/REP button to stop playback and start over from the first song.

USB MODE

-1. Choose the USB mode with the MODE button.
-2. Insert a USB pen drive into the USB port.
-3. Press the Play/Pause button to start playing the loaded USB.
-4. Briefly press the PREV or NEXT buttons to switch between the next song or go back to the previous song.
-5. Press and hold the PREV or NEXT buttons to skip forward or backward in time to the currently playing song.
-6. Briefly press the STOP/REP button to activate a single repeat of the currently playing song.
Press briefly again to activate playback of all songs.
Press a third time to deactivate this function.
-7. Press and hold the STOP/REP button to stop playback and start over from the first song.

AUX MODE

-1. Choose AUX mode with the MODE button.
-2. Insert an external device into the AUX input using a 3.5mm jack cable.
-3. Play the audio from the external device.

BT MODE

-1. Choose BT mode with the MODE button.
-2. The Radio/CD will activate the BT device search mode.
-3. From the BT connectivity options of your external device, search for the device 'DW3014' and link your device.
-4. Play the audio from the external device.
-5. Press the Play/Pause button to pause or resume the audio playback.
-6. Briefly press the PREV or NEXT buttons to switch between the next song or skip back to the previous song.
-7. Press and hold the PREV or NEXT buttons to skip forward or backward in time to the currently playing song.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been thoroughly checked in all its components, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction booklet, as this will contribute to the best performance of this article. ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the conditions established whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 November, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (art. 114 to 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes that repairs will be completely free of charge, including labor and spare parts, and that the Technical Assistance Service will resolve any repairs that may eventually require this appliance.
Any anomaly that may occur due to the non-observance of such instructions shall not be covered by the warranty, and the date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date appearing on the purchase invoice. The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date indicated on the purchase invoice. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste. (ALL UE)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your old appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product.they can take this product for environmentally safe recycling.

INFORMATION

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product.....BOOMBOX
Product description..... CD PLAYER/FM
Model..... DW3014
Brand..... DAEWOO
Name and last name.....Vivek Sadhwani
Company position..... Administrador
Date..... 01/01/2026

Signature.....

Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines Directive 99/05/CE of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999
Standards apply.....

LVD 2014/35/EU
EN 60065:2014
EMC 2014/30/EU
EN 55032:2015
EN 55020:2017+A11:2011+A12:2016
EN 6100-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	SELLER´R SIGNATURE AND STAMP
DATE OF SALE	USER

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW3014



2 + 2W
POTÊNCIA

EQUALIZADOR

6 MODOS DE
REPRODUÇÃO

LIGAÇÃO
BT

RADIO CD/FM

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO

Ler todo o manual de instruções antes de começar. Se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou avisos, contacte o seu distribuidor local.

CUIDADO

- Este produto utiliza um laser de classe 1 para ler discos compactos. Este leitor de discos compactos a laser está equipado com interruptores de segurança para evitar a exposição quando a porta do leitor de CD está aberta e a tampa do leitor de CD está danificada. A radiação laser invisível está presente quando o leitor de CD está aberto e o bloqueio do sistema falhou ou foi danificado. É muito importante evitar sempre a exposição direta ao raio laser. Não tente danificar ou contornar os interruptores de segurança.
- Para evitar choques eléctricos, certifique-se de que insere corretamente a ficha de 2 pinos na tomada ou adaptador adequados.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não retirar a tampa (ou a parte de trás).
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior. A assistência técnica deve ser efectuada por pessoal qualificado.
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misture pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Este equipamento gera e utiliza radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências.


No entanto, para garantir que não ocorrem interferências numa determinada instalação, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicionar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA DO ALTIFALANTE	2 + 2W
ECRÃ	LCD
MODOS DE REPRODUÇÃO	BT, USB, AUX, RADIO, CD, CASSETTE
BATERIAS	4 x LR14
FREQUÊNCIA FM	88 - 108 Mhz
FORMATS	CD, CD-R, CD-R RW. MP3, WAV

VISÃO GERAL

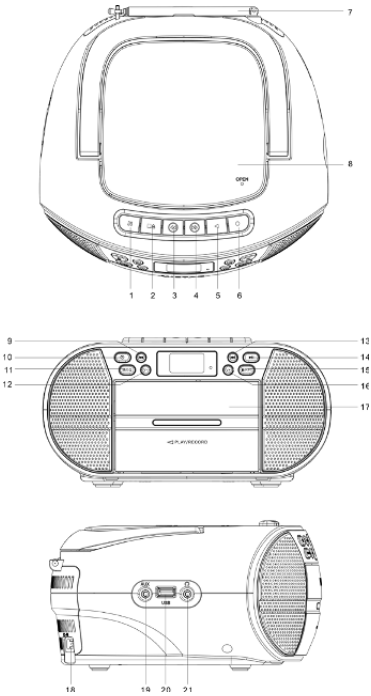

1 - PAUSE (cassete)
Pressione para pausar a cassete
2 - STOP / OPEN (cassete)
Pressione para parar a reprodução da cassete e/ou para abrir a tampa da cassete.
3 - Retrocesso (cassete)
Pressione para retroceder a cassete
4 - Avanço (cassete)
Pressione para avançar a cassete.
5 - PLAY (cassete)
Pressione para reproduzir a cassete.
6 - Gravar (cassete)
Pressione para gravar som na cassete.
7 - Antena de rádio AM/FM
8 - Tampa do leitor de CD
9 - Retrocesso / Música anterior
10 - ON/OFF
Pressione brevemente para ligar a unidade e pressione novamente brevemente para desligá-la. A unidade está predefinida em FM quando é ligada pela primeira vez.
11 - Modos / EQ
- Equalizador. Mantenha pressionado para alterar o EQ entre os modos FLAT / CLASS / JAZZ /ROCK / POP
- Alteração do modo de reprodução.
12 - Diminuir volume
13 - Avançar / Música seguinte
14 - PLAY / PAUSE
- Pausar ou reproduzir o áudio
- Pesquisa de estações
15 - STOP / Repetir música
16 - Aumentar volume
17 - Tampa do cassete
18 - Ligação do cabo AC
19 - Entrada AUX
20 - Porta USB
21 - Saída para auscultadores Jack 3,5 mm

MODOS DE REPRODUÇÃO

RÁDIO FM

-1. Selecione o modo FM com o botão MODE e estender a antena FM para melhorar a receção.
-2. Mantenha premido o botão PLAY para memorizar todas as frequências dentro do alcance.
-3. Premir brevemente os botões PREV ou NEXT para procurar automaticamente a estação anterior ou seguinte disponível.
-4. Prima o botão STOP para memorizar a frequência.

LEITOR DE CD

-1. Selecione o modo CD com o botão MODE.
-2. Abra a tampa do CD e introduza o CD ou CD-R/RW pretendido no leitor.
-Prima o botão Play/Pause para iniciar a reprodução do CD carregado.
-4. Premir brevemente os botões PREV ou NEXT para alternar entre a música seguinte ou voltar à música anterior.
-5. Premir e manter premido o botão PREV ou NEXT para avançar ou retroceder no tempo para a música atualmente em reprodução.
-6. Prima brevemente o botão STOP/REP para ativar uma única repetição da canção.
Prima novamente de forma breve para ativar a reprodução de todas as músicas.
Prima uma terceira vez para desativar esta função.
-7. Premir e manter premido o botão STOP/REP para parar a reprodução e recomeçar a partir da primeira canção.

MODO USB

-1. Selecionar o modo USB com o botão MODE.
-2. Insira uma pen drive USB na porta USB.
-3. Prima o botão Reproduzir/Pausa para iniciar a reprodução do USB carregado.
-4. Premir brevemente os botões PREV ou NEXT para alternar entre a música seguinte ou voltar à música anterior.
-5. Premir e manter premidos os botões PREV ou NEXT para avançar ou retroceder no tempo para a música atualmente em reprodução.
-6. Prima brevemente o botão STOP/REP para ativar uma única repetição da música atualmente em reprodução.
Prima brevemente novamente para ativar a reprodução de todas as músicas.
Prima uma terceira vez para desativar esta função.
-7. Prima e mantenha premido o botão STOP/REP para parar a reprodução e recomeçar com a primeira canção.

MODO AUX

-1. Selecione o modo AUX com o botão MODE.
-2. Insira um dispositivo externo na entrada AUX utilizando um cabo jack de 3,5 mm.
-3. Reproduza o áudio do dispositivo externo.

MODO BT

-1. Selecionar o modo BT com o botão MODE.
-2. O Rádio/CD activará o modo de pesquisa de dispositivos BT.
-3. A partir das opções de conetividade BT do seu dispositivo externo, procure o dispositivo "DW3014" e ligue o seu dispositivo.
-4. Reproduzir o áudio do dispositivo externo.
-5. Premir o botão Reproduzir/Pausa para fazer uma pausa ou retomar a reprodução de áudio.
-6. Premir brevemente os botões PREV ou NEXT para alternar entre a canção seguinte ou retroceder para a canção anterior.
-7. Prima e mantenha premidos os botões PREV ou NEXT para avançar ou recuar no tempo para a música atualmente em reprodução.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).

Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.

INFORMAÇÃO

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto.....RADIO
Descrição do produto..... CD/FM
Modelo..... DW3014
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa.....Administrador
Data..... 01/01/2026

Assinatura.....

Cumpre a legislação da União Europeia de acordo com as diretrizes da UE Diretiva 99/05/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 1999
Aplicam-se as normas.....

LVD 2014/35/EU
EN 60065:2014
EMC 2014/30/EU
EN 55032:2015
EN 55020:2017+A11:2011+A12:2016
EN 6100-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.