ES

DAEWOO

DW8001



RADIO AM/FM

ENTRADA AUX

PANTALLA LCD 2,4”

BOTÓN SOS

TELEFONO MÓVIL

MANUAL

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil digital con pantalla en color. Si lee estas instrucciones antes de utilizar su teléfono móvil, tendrá un conocimiento general de este teléfono y comprenderá sus funciones sencillas pero extraordinarias.
- Este teléfono está diseñado para redes GSM. Contiene funciones básicas, que le permite utilizar los contactos de su tarjeta SIM, reloj / alarma, calendario, calculadora, juegos, reproductor de audio, cámara, grabadora de vídeo, imagen, radio FM entre otras funciones. Sirve para su trabajo y para el tiempo libre. Con una interfaz única y un diseño perfecto, este teléfono cumple todas sus expectativas.
- Nuestro teléfono cumple la norma GSM y cuenta con la certificación de organizaciones relacionadas de todo el mundo.
- Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de estas instrucciones sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las directrices antes de utilizar el teléfono. Su incumplimiento puede resultar peligroso.
- En caso de robo o extravío, póngase en contacto inmediatamente con la sucursal de telecomunicaciones o el punto de venta.
- Cuando se ponga en contacto con la sucursal de telecomunicaciones o el punto de venta, es necesario que les proporcione el número IMEI (impreso en la parte posterior del teléfono, retire la batería para descubrirlo).
- Anote el número IMEI y guárdelo para su uso futuro.
- Para evitar el uso indebido del teléfono, tome las siguientes precauciones:
Configure el número PIN de la tarjeta SIM y actualícelo. No deje el teléfono desatendido, guárdelo con usted y establezca la restricción de llamadas.

INSTRUCCIONES DE USO

CONTACTOS

Puede utilizar las funciones de contactos con la información de la tarjeta SIM almacenada en otros teléfonos móviles.
-1. Búsqueda rápida. Introduzca el nombre de la primera letra de los contactos para encontrar un contacto.
-2. Nuevo contacto. En las opciones, añada un número de teléfono en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta SIM.
-3. Borrar varios contactos. Elija borrar números de teléfono de la tarjeta SIM o del teléfono. Puede marcar todos los números de teléfono y, a continuación, elegir «Aceptar» para borrarlos. También puede elegir borrarlos uno a uno.
-4. Importar/Exportar. Puede elegir la opcion de copiar todos contactos del teléfono/tarjeta SIM a la tarjeta SIM/ teléfono e importarlos al teléfono o la tarjeta SIM respectivamente.
Tambien puede exportar los contactos del mismo modo al teléfono o a la tarjeta SIM.
-5. Otros. Puede editar el nombre y el número de su tarjeta SIM. Puede agregar contactos de atencion al cliente. Puede ver la capacidad de la tarjeta SIM y del teléfono.
-6. Grupos. Puede crear, ver y editar grupos de contacto donde puede eliminar o añadir contactos. Su teléfono le ofrece las siguientes selecciones:
Tipos de grupo. Familia / Amigos / Negocios / Compañeros de clase.
Nuevo grupo. Añadir un nuevo grupo
Mensajes de texto masivos. Enviar SMS a una gran cantidad de números de teléfono que seleccione desde sus contactos.

INSTRUCCIONES DE USO

MENSAJES

-1. Escribir mensaje. Puede escribir un nuevo mensaje utilizando esta función. Cuando introduzca el mensaje que desea enviar, pulse la tecla de función izquierda para enviar, insertar las plantillas, añadir información de la persona de contacto, añadir phiz, guardar, etc. En el menú de escribir mensaje puede escribir y editar mensajes de texto de hasta 160 caracteres.
-2. Bandeja de entrada. Después de recibir un mensaje de texto, el teléfono almacena el mensaje en la carpeta de bandeja de entrada del menú SMS.
-3. Bandeja de salida. Cuando no puede enviar un mensaje el teléfono almacena el mensaje en la carpeta de salida.
-4. Bandeja de envío. Cuando envía un mensaje correctamente, el teléfono lo almacena en la carpeta bandeja de envío.
-5. Borradores. Cuando guarda un mensaje que ha escrito, el teléfono almacena el mensaje en la carpeta de borradores.
-6. Buzón de seguridad. Puede mover un mensaje de la bandeja de entrada, la bandeja de salida, los borradores y el buzón de envío al buzón de seguridad. Para entrar en el buzón de seguridad, debe introducir la contraseña del buzón de seguridad.
-7. Plantillas. El teléfono le ofrece una lista de plantillas que puede utilizar para responder a los mensajes. También puede utilizar plantillas al escribir mensajes.
-8. Difusión de mensajes. Envíe o reciba mensajes a los abonados de la misma zona en el modo difusión de mensajes. También puede activar/desactivar esta función.
-9. Servidor de correo de voz. Seleccion del número de línea / número de fax / número de datos.

LLAMADAS

-1. Llamadas perdidas. En el menú Registros de llamadas, elija Llamadas perdidas y pulse la tecla OK para ver los registros. Su teléfono tambien le ofrece la opción de Contactos recientes.
-2. Números marcados. En el menú Registros de llamadas, elija Números marcados y pulse la tecla OK para ver los registros.
-3. Llamadas recibidas. En el menú Registros de llamadas, elija Llamadas recibidas y pulse la tecla OK para ver los registros.
-4. Llamadas rechazadas. En el menú Registros de llamadas, elija Llamadas rechazadas y pulse la tecla OK para ver los registros.
-5. Borrar llamada. Su teléfono le permite borrar todos los registros de llamadas. .
-6. Llamadas rechazadas. En el menú Registros de llamadas, elija Llamadas rechazadas y pulse «Tecla OK» para ver los registros.
-7. Borrar llamada. Su teléfono le permite borrar todos los registros de llamadas.
-8. Temporizador de llamadas. Su teléfono le permite ver los tiempos transcurridos durante las llamadas realizadas y recibidas. En el menú Registros de llamadas, elija Temporizadores de llamadas, pulse «Tecla OK» para ver el contenido.
Última llamada: Lista el tiempo de la última llamada de su conversación
Llamadas recibidas: Suma del tiempo total de llamadas que ha recibido.
Llamadas marcadas: Suma del tiempo total de llamadas que ha marcado.
Restablecer todo: Restablece el contador de tiempo a cero.

INSTRUCCIONES DE USO

CONFIGURACIÓN

-1. Ajustes de llamada. El teléfono proporciona las siguientes opciones: SIM simple / Modo reposo / Cambiar nombre a la tarjeta SIM / Desvío de llamada / Desvío de llamada en espera / Desvío de llamada en caso de no respuesta / Desvío de llamada en caso de no loalizar / Cancelar desvío de llamada / Llamada en espera - Activar /Desactivar / Consultar estado / Bloqueo de llamadas - Todas las llamadas salientes / llamadas entrantes / Llamadas entrantes en roaming / Llamadas lSD / Marcar en roaming INT / Cancelar todas las restricciones / Cambiar contraseña / Ocultar numero de telefono / Mostrar nombre propio / Recordatorio de hora de llamada / Remarcación automática / Enviar SMS después de rechazar / Grabación automática de llamada de voz.

-2. Configuración del teléfono. En el submenú de configuración del teléfono, puede configurar lo siguiente:
Fecha y hora: En el menú de fecha y hora, puede ajustar la hora y la fecha.
Ajustes de idioma: incluye el tipo de idioma.
Ajustes de acceso directo: para definir las funciones de acceso directo.
Encendido/apagado automático: en este menú, puede ajustar el temporizador de encendido de la máquina.
Restablecer ajustes de fábrica: introduzca la contraseña para restablecer los ajustes de fábrica.

-3. Pantalla. Configuración del fondo de pantalla / configuración de la pantalla LCD / Contraste /l uz de fondo del teclado / bloqueo automático del teclado

-4. Configuración de seguridad. El teléfono ofrece las siguientes opciones:

PIN: activar/desactivar/modificar PIN
Modificar PIN2: para modificar el número PIN2
Bloqueo del telefono: activar / desactivar
Modificar la contraseña del teléfono móvil.
Privacidad: para elegir las funciones en las que es necesario introducir contraseña al entrar.
Bloqueo de pantalla con tecla: para bloquear la pantalla con su tecla correspondiente.
Bloqueo de seguridad: estado / cambiar contraseña
Marcación fija: marcación fija / número de marcación fija
Lista negra: lista negra / configuración de la lista negra

-5. Conexiones. Selección de red:s elección automática/selección manual.

MULTIMEDIA

-1. Cámara. El objetivo de la cámara está en la parte superior del teléfono, y la pantalla del teléfono funciona como un visor. Si no hay suficiente memoria para la cámara, es necesario eliminar las fotos antiguas para liberar espacio para nuevas fotos o puede optar por guardar fotos en la tarjeta de memoria. El estado de la configuración de la cámara se mostrará también en el modo de visualización.

Almacenamiento de fotos: Puede revisar las fotos que ha tomado presionando la tecla OK.
Modo Video: Cambio a modo video.
Efectos: Puede aplicar efectos de color.
Configuración: Tamaño de foto / Calidad / Activar - Desactivar flash / Sonido de obturación / Auto-guardado / Lugar de almacenamiento.

-2. Modo Video. Para empezar a utilizar la cámara de vídeo en el menú Multimedia, seleccione Cámara de vídeo y pulse la tecla OK.

-3. Imagenes. Visualice sus imagenes y videos realizados.

-4. Grabadora de audio. Realice grabaciones de audio.

INSTRUCCIONES DE USO

ADMINISTRADOR DE ALMACENAMIENTO.

Puede consultar y organizar todos la informacion y/o archivos almacenados en su telefono movil o en su tarjeta de memoria.

APLICACIONES

-1. Calculadora. Esta función le permite sumar, restar, multiplicar y dividir. La pantalla mostrará inicialmente el número.
-2. Alarma. Puede configurar una nueva alarma. El icono despertador se mostrará cuando una alarma esté activa. Al mismo tiempo se pueden configurar tres grupos de despertador.
-3. Bluetooth. Su teléfono ofrece las siguientes selecciones: Bluetooth / Visibilidad de Bluetooth / Dispositivo emparejado /T ransferencia de archivos / Nombre de dispositivo / Almacenamiento de archivos Bluetooth / Ayuda.
-4. Radio FM. Puede escuchar la radio Fm libremente conectando unos auriculares. Entre en la interfaz de radio y busque una frecuencia. (87.5-108.) Búsqueda automática / Lista de canales / Guardar / Búsqueda manual / Activar - desactivar altavoz / reproducción de fondo / Lista de emisoras guardadas / Búsqueda manual.
-5. Calendario. Puede visualizar su calendario.

PERFILES

Normal: Adecuado para uso normal.
Silencioso: Adecuado para uso silencioso.
Reunión: Adecuado para uso en reuniones.
Exterior: Adecuado para uso en exteriores.
Interior: Adecuado para uso en interiores.

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD	Batería
2,4”	1400mAh
Frecuencia AM	**Frecuencia FM**
522 - 1600 KHz	88 - 108,5 MHz
Entrada AUX	**GSM**
mini-jack 3.5mm	850/900/1800/1900MHz


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)

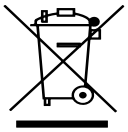

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles.
Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto.....TELEFONO
Descripción del producto.....MOVIL
Modelo.....DW8001
Marca.....DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha..... 01/10/2024
Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices 2004/108/UE.
Se aplican los estándares.....
EN 62368-1: 2014 + A11:2017, EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11), EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

Firma.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW8001



AM/FM RADIO

AUX INPUT

LCD DISPLAY 2,4"

SOS BUTTON

MOBILE PHONE

MANUAL

INTRODUCTION

Thank you for choosing our digital color display cell phone. If you read these instructions before using your cell phone, you will have a general knowledge of this phone and understand its simple but extraordinary features.
- This phone is designed for GSM networks. It contains basic functions, allowing you to use your SIM card contacts, clock/alarm, calendar, calculator, games, audio player, camera, video recorder, picture, FM radio among other functions. It serves for your work and leisure time. With a unique interface and perfect design, this phone meets all your expectations.
- Our phone complies with GSM standard and is certified by related organizations around the world.
- Our company reserves the right to change the content of these instructions without prior notice.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the guidelines before using the phone. Failure to comply may be dangerous.
- In case of theft or loss, contact the telecommunications branch or point of sale immediately.
- When contacting the telecom branch or point of sale, you are required to provide them with the IMEI number (printed on the back of the phone, remove the battery to reveal it).
- Write down the IMEI number and keep it for future use.
- To prevent misuse of the phone, take the following precautions:
Set the PIN number of the SIM card and update it. Do not leave the phone unattended, keep it with you and set call barring.

INSTRUCTIONS FOR USE

CONTACTS

You can use the contacts functions with SIM card information stored in other cell phones.

-1. Quick search. Enter the first letter name of the contacts to find a contact.
-2. New contact. In the options, add a phone number in the phone's internal memory or on the SIM card.
-3. Delete multiple contacts. Choose to delete phone numbers from the SIM card or from the phone. You can dial all phone numbers and then choose "OK" to delete them. You can also choose to delete them one by one.
-4. Import/Export. You can choose to copy all contacts from phone/SIM card to SIM card/phone and import them to phone or SIM card respectively. You can also export the contacts in the same way to the phone or SIM card.
-5. Others. You can edit the name and number of your SIM card. You can add customer service contacts, view the capacity of your SIM card and phone.
-6. Groups. You can create, view and edit contact groups where you can delete or add contacts. Your phone offers you the following selections:

Group types. Family / Friends / Business / Classmates.
New group. Add a new group
Bulk text messaging. Send SMS to a large number of phone numbers you select from your contacts.

INSTRUCTIONS FOR USE

MESSAGES

-1. Write message. You can write a new message using this function. When you enter the message you want to send, press the left soft key to send, insert templates, add contact person information, add phiz, save, etc. In the write message menu you can write and edit text messages up to 160 characters.
-2. Inbox. After receiving a text message, the phone stores the message in the inbox folder of the SMS menu.
-3. Outbox. When unable to send a message the phone stores the message in the outbox folder.
-4. Send tray. When you successfully send a message, the phone stores the message in the send tray folder.
-5. Drafts. When you save a message you have written, the phone stores the message in the drafts folder.
-6. Safety mailbox. You can move a message from the inbox, outbox, drafts, and send mailbox to the security mailbox. To enter the security mailbox, you must enter the password for the security mailbox.
-7. Templates. The phone provides you with a list of templates that you can use to reply to messages. You can also use templates when writing messages.
-8. Broadcasting messages. Send or receive messages to subscribers in the same area in the message broadcast mode. You can also enable/disable this function.
-9. Voice mail server. Selection of line number / fax number / data number.

CALLS

-1. Missed calls. From the Call logs menu, choose Missed calls and press the OK key to view the logs. Your phone also offers you the option of Recent contacts.
-2. Dialed numbers. From the Call logs menu, choose Dialed numbers and press the OK key to view the logs.
-3. Received calls. From the Call logs menu, choose Received calls and press the OK key to view the logs.
-4. Rejected calls. From the Call logs menu, choose Rejected calls and press the OK key to view the logs.
-5. Delete call. Your phone allows you to delete all call logs.
-6. Rejected calls. In the Call logs menu, choose Rejected calls and press “OK key” to view the logs.
-7. Delete call. Your phone allows you to delete all call logs.
-8. Call timer. Your phone allows you to view the elapsed times for calls made and received. In the Call logs menu, choose Call timers, press “OK key” to view the content.

Last call: Lists the time of the last call of your conversation.
Received calls: Sum of the total time of calls you have received.
Dialed calls: Sum of the total time of calls you have dialed.
Reset all: Resets the time counter to zero.

INSTRUCTIONS FOR USE

CONFIGURATION

-1. Call settings. The phone provides the following options: Single SIM / Idle mode / Rename SIM card / Call forwarding / Call waiting call forwarding / Call forwarding in case of no answer / Call forwarding in case of no callback / Cancel call forwarding / Call waiting - Activate / Deactivate / Query status / Call barring -. All outgoing calls / Incoming calls / Incoming roaming calls / LSD calls / Dial while roaming INT / Cancel all restrictions / Change password / Hide phone number / Show own name / Call time reminder / Automatic redial / Send SMS after rejection / Automatic voice call recording.
-2. Phone settings. In the phone settings submenu, you can configure the following: Date and time: in the date and time menu, you can set the time and date. Language settings: including the language type.Shortcut settings: to define the shortcut functions.Auto power on/off: in this menu, you can set the power on timer of the machine.Reset factory settings: enter the password to reset the factory settings.
-3. Display. Wallpaper setting / LCD setting / Contrast / Keyboard background / Keyboard auto lock.
-4. Security settings. The phone offers the following options:
PIN: to activate/deactivate/modify PIN.
Change PIN2: to change the PIN2 number.
Phone lock: to activate/deactivate/deactivate
Modify the cell phone password.
Privacy: to choose the functions that require a password to enter.
Screen lock with key: to lock the screen with the corresponding key.
Security lock: status / change password
Fixed dialing: fixed dialing / fixed dialing number.
Blacklist: blacklist / blacklist configuration
-5. Connections. Network selection: automatic selection / manual selection.

MULTIMEDIA

-1. Camera. The camera lens is on the top of the phone, and the phone screen functions as a viewfinder. If there is not enough memory for the camera, you need to delete old photos to free up space for new photos, or you can choose to save photos to the memory card. The status of the camera settings will also be displayed in the viewfinder mode.
Photo Storage: You can review the photos you have taken by pressing the OK key.
Video mode: Switch to video mode.
Effects: You can apply color effects.
Settings: Photo size / Quality / Enable - Disable flash / Shutter sound / Auto-save / Storage location.
-2. Video Mode. To start using the video camera in the Multimedia menu, select Video camera and press OK key.
-3. Pictures. View your images and videos.
-4. Audio recorder. Make audio recordings.

INSTRUCTIONS FOR USE

STORAGE MANAGER.

You can consult and organize all the information and/or files stored in your mobile phone or memory card.

APPS

-1. Calculator. This function allows you to add, subtract, multiply and divide. The screen will initially display the number.
-2. Alarm. You can set a new alarm. The alarm icon will be displayed when an alarm is active. Three alarm clock groups can be set at the same time.
-3. Bluetooth. Your phone offers the following selections: Bluetooth / Bluetooth visibility / Paired device / File transfer / Device name / Bluetooth file storage / Help.
-4. FM Radio. You can listen to Fm radio freely by connecting headphones. Enter the radio interface and search for a frequency. (87.5-108.) Auto search / Channel list / Save / Manual search / Enable - Disable speaker / Background playback / Saved station list / Manual search.
-5. Calendar. You can display your calendar.

PROFILES

Normal: Suitable for normal use.
Quiet: Suitable for quiet use.
Meeting: Suitable for meeting use.
Outdoor: Suitable for outdoor use.
Indoor: Suitable for indoor use.

SPECIFICATIONS

LCD Display	Battery
2,4”	1400 mAh
Frecuency AM	**Frecuency FM**
522 - 1600 KHz	88 - 108,5 MHz
AUX Input	**GSM**
mini-jack 3.5mm	850/900/1800/1900 MHz

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been checked in all its components thoroughly, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction booklet, as this will contribute to the best performance of this article.
ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007, of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (art. 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. is committed to the repairs are completely free, labor and spare parts included.
The Technical Support Service will resolve any repairs that may eventually require this device.
Carefully review the INSTRUCTION MANUAL included, on the use, maintenance and conservation of the appliance. Any anomaly that could be produced by the non-observance of such instructions will not be covered by the guarantee.
The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, will be the one that appears on the purchase invoice.
Operationality of the warranty: For all those defects of conformity detected by the technician, which become apparent within six months of delivery of the goods, it is assumed that they already existed at that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the defect of conformity). During the following eighteen months, the user must be the one who proves. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL UE)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your old appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product.they can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Importer's name.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode.....29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product.....TELEPHONE
Product description.....MOBILE
Model.....DW8001
Brand.....DAEWOO
Name and last name.....Vivek Sadhwani
Company position.....Admin
Date.....01/10/2024
Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines 2004/108/UE.
Standards apply.....
EN 62368-1: 2014 + A11:2017, EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11), EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

Signature.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER´R SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW8001



RÁDIO AM/FM

ENTRADA AUX

ECRÃ LCD 2,4”

BOTÃO SOS

TELEFONE MÓVEL

MANUAL

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido o nosso telemóvel digital com visor a cores. Se ler estas instruções antes de utilizar o seu telemóvel, ficará com um conhecimento geral deste telefone e compreenderá as suas caraterísticas simples mas extraordinárias.
- Este telemóvel foi concebido para redes GSM. Contém funções básicas, permitindo-lhe utilizar os contactos do seu cartão SIM, relógio/alarme, calendário, calculadora, jogos, leitor de áudio, câmara fotográfica, gravador de vídeo, fotografia, rádio FM, entre outras funções. Serve para o seu trabalho e para os seus tempos livres. Com uma interface única e um design perfeito, este telemóvel satisfaz todas as suas expectativas.
- O nosso telemóvel está em conformidade com a norma GSM e é certificado por organizações relacionadas em todo o mundo.
- Reservamo-nos o direito de alterar o conteúdo destas instruções sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ler as instruções antes de utilizar o telemóvel. O incumprimento pode ser perigoso.
- Em caso de roubo ou perda, contactar imediatamente o serviço de telecomunicações ou o ponto de venda.
- Ao contactar a agência de telecomunicações ou o ponto de venda, é necessário fornecer o número IMEI (impresso na parte de trás do telefone, retire a bateria para o revelar).
- Anote o número IMEI e guarde-o para utilização futura.
- Para evitar uma utilização incorrecta do telemóvel, tome as seguintes precauções:
Defina o número PIN do cartão SIM e actualize-o. Não deixe o telemóvel sem vigilância, mantenha-o consigo e defina o barramento de chamadas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONTACTOS

Pode utilizar as funções de contactos com as informações do cartão SIM armazenadas noutros telemóveis.

-1. Pesquisa rápida. Introduza a primeira letra do nome dos contactos para encontrar um contacto.

-2. Novo contacto. Nas opções, adicionar um número de telefone na memória interna do telefone ou no cartão SIM.

-3. Eliminar vários contactos. Escolha para eliminar números de telefone do cartão SIM ou do telefone. Pode marcar todos os números de telefone e, em seguida, escolher "OK" para os apagar. Também pode optar por os apagar um a um.

-4. Importar/Exportar. Pode optar por copiar todos os contactos do telefone/cartão SIM para o cartão SIM/ telefone e importá-los para o telefone ou para o cartão SIM, respetivamente. Também pode exportar os contactos da mesma forma para o telemóvel ou para o cartão SIM.

-5. Outros. Pode editar o nome e o número do seu cartão SIM. Pode adicionar contactos do serviço de apoio ao cliente, pode ver a capacidade do seu cartão SIM e do seu telefone.

-6. Grupos. Pode criar, visualizar e editar grupos de contactos onde pode apagar ou adicionar contactos. O telefone oferece-lhe as seguintes selecções: Tipos de grupos. Família / Amigos / Negócios / Colegas de turma. Novo grupo. Adicionar um novo grupoMensagens de texto em massa. Enviar SMS para um grande número de números de telefone selecionados nos seus contactos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MENSAGENS

-1. Escrever mensagem. Pode escrever uma nova mensagem utilizando esta função. Quando introduzir a mensagem que pretende enviar, prima a tecla de função esquerda para enviar, inserir modelos, adicionar informações sobre a pessoa de contacto, adicionar o phiz, guardar, etc. No menu Escrever mensagem, pode escrever e editar mensagens de texto com um máximo de 160 caracteres.
-2. Caixa de entrada. Depois de receber uma mensagem de texto, o telemóvel guarda a mensagem na pasta da caixa de entrada do menu SMS.
-3. Caixa de saída. Quando não é possível enviar uma mensagem, o telemóvel guarda a mensagem na pasta da caixa de saída.
-4. Tabuleiro de envio. Quando envia uma mensagem com êxito, o telefone guarda a mensagem na pasta do tabuleiro de envio.
-5. Rascunhos. Quando guarda uma mensagem que escreveu, o telefone guarda a mensagem na pasta de rascunhos.
-6. Caixa de segurança. Pode mover uma mensagem da caixa de entrada, da caixa de saída, dos rascunhos e da caixa de envio para a caixa de segurança. Para aceder à caixa de correio de segurança, é necessário introduzir a palavra-passe da caixa de correio de segurança.
-7. Modelos. O telefone fornece-lhe uma lista de modelos que pode utilizar para responder a mensagens. Também pode utilizar modelos quando escreve mensagens.
-8. Difusão de mensagens. Envie ou receba mensagens para assinantes na mesma área no modo de difusão de mensagens. Também pode ativar/desativar esta função.
-9. Servidor de correio de voz. Seleção do número de linha / número de fax / número de dados.

CHAMADAS

-1. Chamadas não atendidas. No menu Registo de chamadas, selecionar Chamadas perdidas e premir a tecla OK para visualizar os registos. O seu telefone também lhe oferece a opção de Contactos recentes.
-2. Números marcados. No menu Registo de chamadas, selecionar Números marcados e premir a tecla OK para visualizar os registos.
-3. Chamadas recebidas. No menu Registo de chamadas, selecionar Chamadas recebidas e premir a tecla OK para ver os registos.
-4. Chamadas rejeitadas. No menu Registo de chamadas, selecionar Chamadas rejeitadas e premir a tecla OK para visualizar os registos.
-5. Apagar chamada. O telefone permite-lhe apagar todos os registos de chamadas.
-6. Chamadas rejeitadas. No menu Registo de chamadas, escolher Chamadas rejeitadas e premir a tecla "OK" para visualizar os registos.
-7. Apagar chamada. O telefone permite-lhe apagar todos os registos de chamadas.
-8. Temporizador de chamadas. O telefone permite-lhe ver os tempos decorridos das chamadas efectuadas e recebidas. No menu Registo de chamadas, selecionar Temporizador de chamadas, premir a tecla OK para visualizar o conteúdo.

Última chamada: Indica a hora da última chamada na sua conversa.
Chamadas recebidas: Soma do tempo total das chamadas que recebeu.
Chamadas marcadas: Soma do tempo total das chamadas marcadas.
Repor tudo: Repõe o temporizador a zero.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

-1. Definições de chamadas. O telemóvel oferece as seguintes opções: Todas as chamadas efectuadas / Chamadas recebidas / Chamadas recebidas em roaming / Chamadas LSD / Marcação em roaming INT / Cancelar todas as restrições / Alterar palavra-passe / Ocultar número de telefone / Mostrar o próprio nome / Lembrete da hora da chamada / Remarcação automática / Enviar SMS após rejeição / Gravação automática de chamadas de voz.
-2. Definições do telefone. No submenu Definições do telefone, pode configurar o seguinte: Data e hora: No menu de data e hora, pode definir a hora e a data. Definições de idioma: Incluir o tipo de idioma.Definições de atalho: Para definir as funções de atalho.Ligar/desligar automático: Neste menu, pode definir o temporizador de ligação da máquina.Repor definições de fábrica: Introduzir a palavra-passe para repor as definições de fábrica.
-3. Ecrã. Definição do papel de parede / Definição do LCD / Contraste / Fundo do teclado / Bloqueio automático do teclado.
-4. Definições de segurança. O telemóvel oferece as seguintes opções:

PIN: para ativar/desativar/modificar o PIN
Alterar PIN2: para alterar o número PIN2.
Bloqueio do telemóvel: ativar/desativar/desativar
Alterar a palavra-passe do telemóvel.
Privacidade: para escolher as funções que requerem uma palavra-passe para entrar.
Bloqueio do ecrã com tecla: para bloquear o ecrã com a tecla correspondente.
Bloqueio de segurança: estado / alterar palavra-passe
Marcação fixa: marcação fixa / número de marcação fixo.
Lista negra: definições da lista negra / lista negra

-5. Ligações. Seleção de rede:s seleção automática / seleção manual.

MULTIMÉDIA

-1. Câmara. A lente da câmara encontra-se na parte superior do telemóvel e o ecrã do telemóvel funciona como um visor. Se não houver memória suficiente para a câmara, é necessário apagar fotografias antigas para libertar espaço para novas fotografias ou pode optar por guardar fotografias no cartão de memória. O estado das definições da câmara também é apresentado no modo de visor.

Armazenamento de fotografias: Pode rever as fotografias que tirou, premindo a tecla OK.
Modo de vídeo: Mudar para o modo de vídeo.
Efeitos: Pode aplicar efeitos de cor.
Definições: Tamanho da fotografia / Qualidade / Ativar - Desativar flash / Som do obturador / Guardar automaticamente / Local de armazenamento.

-2. Modo de vídeo. Para começar a utilizar a câmara de vídeo no menu Multimédia, selecionar Câmara de vídeo e premir a tecla OK.
-3. Fotografias. Ver as fotografias e os vídeos tirados.
-4. Gravador de áudio. Efetuar gravações de áudio.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

GESTOR DE ARMAZENAMENTO.

Pode visualizar e organizar todas as informações e/ou ficheiros armazenados no seu telemóvel ou cartão de memória.

APLICAÇÕES

-1. Calculadora. Esta função permite-lhe adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. O visor apresenta inicialmente o número.
-2. Alarme. Pode definir um novo alarme. O ícone do despertador é apresentado quando um alarme está ativo. Podem ser definidos três grupos de alarme ao mesmo tempo.
-3. Bluetooth. O telefone oferece as seguintes selecções: Bluetooth / Visibilidade Bluetooth / Dispositivo emparelhado / Transferência de ficheiros / Nome do dispositivo / Armazenamento de ficheiros Bluetooth / Ajuda.
-4. Rádio FM. Pode ouvir rádio Fm livremente ligando os auscultadores. Entre na interface de rádio e procure uma frequência. (87.5-108.) Pesquisa automática / Lista de canais / Guardar / Pesquisa manual / Ativar - desativar altifalante / Reprodução em segundo plano / Lista de estações guardadas / Pesquisa manual.
-5. Calendário. Pode visualizar o seu calendário.

PERFIS

Normal: Adequado para utilização normal.
Silencioso: Adequado para uma utilização silenciosa.
Reunião: Adequado para utilização em reuniões.
Exterior: Adequado para utilização no exterior.
Interior: Adequado para utilização no interior.

ESPECIFICAÇÕES

Ecrã LCD	**Bateria**
2,4”	1400 mAh
Frequência AM	**Frequência FM**
522 - 1600 KHz	88 - 108,5 MHz
Entrada AUX	**GSM**
mini-jack 3.5mm	850/900/1800/1900 MHz

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, pelo que garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso necessitamos que leia atentamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes.
O Serviço de Assistência Técnica resolverá qualquer reparação que possa eventualmente necessitar este aparelho.
Ler atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
Qualquer anomalia que possa ocorrer devido ao não cumprimento destas instruções não será coberta pela garantia.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, será a data que consta na fatura de compra.
Operacionalidade da garantia: Para todos os defeitos de conformidade detectados pelo técnico, que se manifestem no prazo de seis meses a contar da entrega do bem, presume-se que já existiam nessa data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que esta hipótese seja incompatível com a natureza ou a natureza do defeito de conformidade). Durante os dezoito meses seguintes, caberá ao utilizador provar. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos (TODOS UE).



Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto.....TELEFONE
Descrição do produto..... MÓVEL
Modelo..... DW8001
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa.....Administrador
Data..... 01/10/2024
Cumpre a legislação da UE de acordo com as directrizes da UE
2004/108/UE.
Aplicam-se normas.....
EN 62368-1: 2014 + A11:2017, EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010, ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11), EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

Assinatura.....

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.